■ Изображения представлены исключительно для справки. Продукты могут быть изменены без предварительного уведомления!

■ Перед использованием изделия следует внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и в дальнейшем сохранить руководство для справки.

TCL

TRTC-521CDWDW1
TRTC-521CDWDB1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРИБОРА

Содержимое

Благодарим вас за приобретение нашего холодильника. Мы выражаем вам свою благодарность.

Желаем вам успеха в использовании вашего холодильника. Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить вам качественное техническое обслуживание.

Указания по технике безопасности	P2
Информация об изделии	P5
Транспортировка и установка	P6
Подготовка к использованию	P7
Кнопки управления	P8
Поиск и устранение неисправностей	P15
Характерные явления при эксплуатации	P15
Технические параметры	P16
Упаковочная ведомость	P16

1. Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если только их действия не контролируются другими лицами, или им не были даны указания относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. Не допускать игр детей с прибором.

2. При повреждении кабеля питания его следует заменить силами производителя, его сервисного агента или квалифицированных специалистов во избежание опасности.

3. Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами со ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями, а также с отсутствием опыта и знаний при условии, что они находятся под контролем или были проинструктированы относительно безопасного использования прибора, а также понимают соответствующие риски. Детям запрещено играть с прибором. Не допускается очистка и обслуживание изделия детьми без присмотра взрослых.

4. Внимание: вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции следует держать открытыми.

5. ВНИМАНИЕ: запрещается использовать для ускорения процесса разморозки механические приборы или иные способы, не рекомендованные производителем.

6. ВНИМАНИЕ: повреждение контура хладагента не допускается.

7. ВНИМАНИЕ: Не использовать электроприборы внутри отсеков для хранения продуктов, кроме приборов рекомендованного производителем типа.

8. В данном изделии не допускается хранение взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся пропеллентом.

9. Данное изделие предназначено только для использования в домашних или аналогичных условиях, например:

- В кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- В загородных домах или отелях, мотелях и других заведениях для временного проживания;
- В домашних гостиницах;
- – а также в местах общественного питания и подобных заведениях, не связанных с розничной торговлей.

1. Внимание

Внимание: в целях обеспечения правильной вентиляции не допускается наличие каких-либо посторонних предметов вокруг изделия или внутри его внутренней конструкции.

Внимание: Не допускается ускорять процесс размораживания с помощью любого механического оборудования или другим способом, кроме рекомендованного производителем. Внимание: Никогда не повреждайте холодильный контур.

Внимание: Не использовать в камере для хранения пищевых продуктов прибора электрических приборов, если они не рекомендованы производителем.

Внимание: Никогда не помещать в морозильную камеру жидкие напитки или продукты, содержащиеся в стеклянных емкостях, во избежание их растрескивания.

Внимание: Если холодильник выключен, его следует включить через 5 минут, во избежание повреждения компрессора.

Внимание: Если во время использования прибора обнаружены детали под напряжением, ненормальный шум, запах, задымление или другие отклонения от нормы, необходимо немедленно выключить прибор и своевременно обратиться в отдел послепродажного обслуживания компании.

Внимание: Не засовывайте пальцы или руки под холодильник, особенно под заднюю донную пластину холодильника; В противном случае вы можете пораниться об острую кромку.

Внимание: Не позволять детям играть с холодильником или залезать на него. Дети должны взаимодействовать с холодильником под присмотром родителей во избежание опасности.

Внимание: Ни при каких обстоятельствах не просовывать руку между дверцами при их открытии или закрытии во избежание защемления пальца. Ручку на дверце следует использовать для открытия или закрытия дверцы.

Внимание: При номинальных климатических типах SN, N и ST рабочий диапазон окружающей среды для прибора составляет 10°C~38°C; Для климатических типов SN, N, ST и T рабочий диапазон окружающей среды прибора составляет 10°C~43°C. Если прибор работает за пределами номинального типа климата (диапазона температуры окружающей среды), он может не поддерживать удовлетворительную температуру внутри помещения.



Внимание: Опасность пожара / легковоспламеняющиеся материалы

Внимание: При размещении прибора убедитесь, что сетевой шнур не зажат и не поврежден.

Внимание: Не располагать несколько переносных розеток или переносных источников питания на задней панели прибора.

Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается помещать и вынимать продукты из холодильников. Открывание дверцы на длительное время может привести к значительному повышению температуры в отделениях прибора.

Регулярно очищать поверхности, которые могут вступать в контакт с продуктами питания, и доступные дренажные системы. Очищать резервуары с водой, если они не использовались в течение 48 ч; Промыть систему водоснабжения, подключенную к водопроводу, если воду не отбирали в течение 5 дней.

Сырое мясо и рыбу следует хранить в холодильнике в соответствующих емкостях во избежание их контакта с другими продуктами или протекания на них.

Отделения для замороженных продуктов, обозначенные двумя звездочками, подходят для хранения предварительно замороженных продуктов или производства мороженого и кубиков льда.

Отделения, обозначенные одной, двумя и тремя звездочками, не подходят для хранения свежих продуктов. Если холодильник остается пустым в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой во избежание образования плесени внутри прибора.

2. Предостережения

Предостережения: Источник питания данного изделия должен соответствовать источнику питания, указанному на заводской табличке, и должна использоваться стандартная независимая розетка с 3 отверстиями (выше 10 А и с надежным заземлением). Одна розетка не должна использоваться несколькими приборами; В противном случае возможно возгорание из-за перегрева.

Предостережение: Не тянуть за провод питания рукой. Чтобы отключить питание, необходимо взять в руки и вынуть из розетки вилку питания. К кабелю электропитания или к вилке нельзя прикасаться мокрой рукой во избежание поражения электрическим током.

Предостережение: Не допускать сдавливания кабеля электропитания холодильником или тяжелым грузом, а также сильных изогибов. Повреждение или нарушение изоляции кабеля электропитания может привести к пожару или поражению электрическим током. В случае повреждения или обрыва кабеля электропитания следует незамедлительно обратиться в отдел сервисного обслуживания.

Предостережение: В холодильнике не допускается хранение легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ, а также едких кислот и щелочей.

Предостережение: Не допускается использование холодильника под дождем или под прямыми солнечными лучами.

Предостережение: Запрещается ставить контейнер с жидкостью на холодильник, так как поломка или опрокидывание контейнера может пагубно повлиять на электроизоляцию

холодильника и привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Предостережение: Запрещается разбирать или модифицировать холодильник без разрешения. Ремонт холодильника должен выполнять специалист.

Предостережение: В случае утечки любого горючего газа, например, угольного, необходимо сначала закрыть клапан утечки, затем открыть окно для проветривания. Запрещается немедленно вынимать вилку из розетки холодильника во избежание пожара или взрыва из-за образования электрической искры.

Предостережение: Холодильные приборы - в частности, холодильник-морозильник типа I - могут работать нестабильно (возможно размораживание содержимого или слишком высокая температура в отделении для замороженных продуктов), если они находятся в течение длительного периода времени ниже холодного конца диапазона температур, для которого предназначен холодильник;

Предостережение: В частности, шипучие напитки нельзя хранить в морозильных камерах или шкафах для продуктов, а также в низкотемпературных камерах или шкафах, а некоторые продукты, такие как лед из воды, не следует употреблять слишком холодными.


Предостережение: Не превышать сроки хранения, рекомендованные производителями продуктов питания любого вида.

Предостережение: Принимать меры предосторожности, необходимые для предотвращения чрезмерного повышения температуры замороженных продуктов при размораживании холодильного прибора, например, завернуть замороженные продукты в несколько слоев газеты.

Предостережение: Повышение температуры замороженных продуктов во время ручного размораживания, обслуживания или очистки может сократить срок их хранения.

Предостережение: Следует обеспечить сохранность замороженных продуктов, находящимися на хранении, в случае длительного отсутствия работы холодильного оборудования (прекращение подачи электроэнергии или неисправность холодильной системы).

Предостережение: Действия, которые необходимо предпринять, если холодильное оборудование отключено и выведено из эксплуатации временно или на длительный период (например. опорожнены, очищены и высушены, а дверца(и) или крышка(и) приоткрыты).

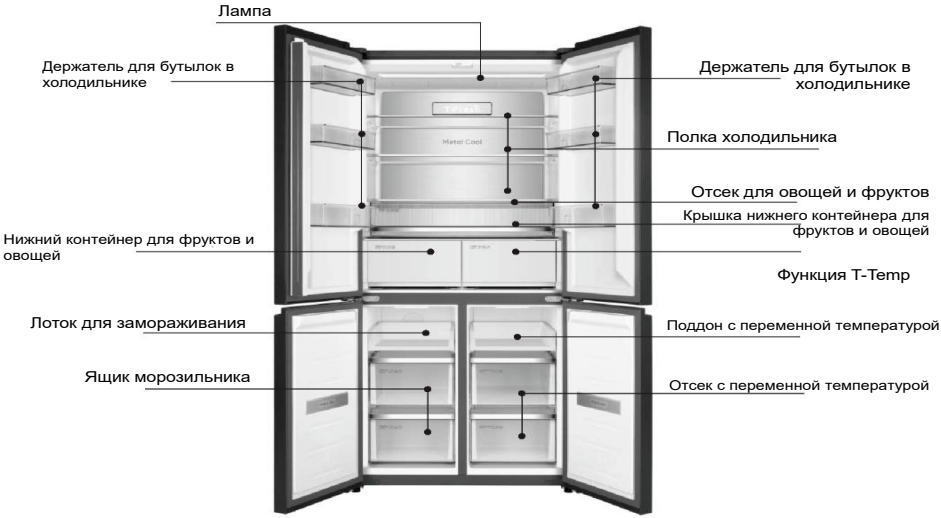

Изображения представлены исключительно в ознакомительных целях. См. на фактический прибор


Напоминание:

Если ваше изделие является усовершенствованным, оно может не полностью совпадать с изделием, изображенным в инструкции. Но это не меняет характеристики и способ применения.


Используйте с удовольствием.

Обработка и размещение


Вокруг холодильника следует оставить определенное пространство, как показано на рисунке.

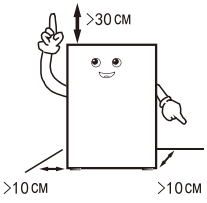


Во время перемещения дверца холодильника не должна соприкасаться со средствами перемещения.

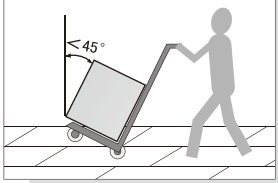


Холодильник следует размещать в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

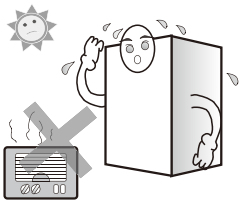


Холодильник следует устанавливать на ровной и твердой поверхности. Если площадка не ровная, отрегулируйте регулировочную ножку, для выравнивания изделия.

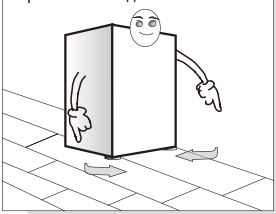

Не помещать холодильник в слишком холодное помещение, в котором он может замерзнуть.

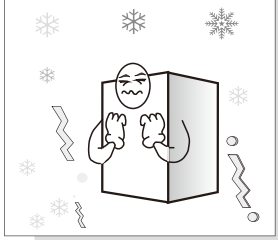

Удаление пенопластовой защиты способствует отводу тепла от дна и позволяет избежать возгорания.

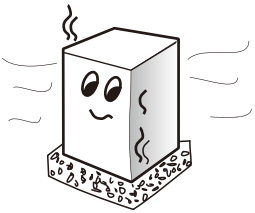


Напоминание:

- При работе с холодильником необходимо присутствие как минимум двух человек: один поднимает верхнюю часть задней стенки, другой - нижнюю (Зажим только одной части довольно опасен и может привести к несчастному случаю).
- При перемещении холодильника нижняя опора может повредить и поцарапать пол. При необходимости в перемещении холодильника на большое расстояние, внутренние принадлежности следует закрепить с помощью клейкой ленты. В противном случае принадлежности могут быть повреждены из-за столкновения друг с другом.
- Устанавливать холодильник в месте с небольшой вибрацией или мало подверженном вибрации. Для пользователей в районах, где часто происходят землетрясения, прикрепить холодильник к стене или вертикальной опоре. В противном случае падение холодильника может привести к несчастному случаю.
- Вокруг должны быть оставлены достаточные зазоры. Если зазор слишком мал или при размещении вещей сверху или близко к боковой стенке, или при наклеивании боковых поверхностей, теплоотдача холодильника будет нарушена, что приведет к излишней трате электроэнергии, а также к выгоранию стенок и других товаров; контакт между задней стенкой и стеной вызывает вибрацию и шум;
- Отрегулировать переднюю часть и регулировочную ножку холодильника для его выравнивания. Невыровненное положение холодильника приведет к вибрации и шуму. - Отрегулировать переднюю часть и регулировочную ножку холодильника для его выравнивания. Если холодильник установлен неровно, это может вызвать дополнительную вибрацию и шум во время работы.

Обработка и размещение

Габаритные размеры изделия и пространство, необходимое для его использования, представлены на следующих рисунках:

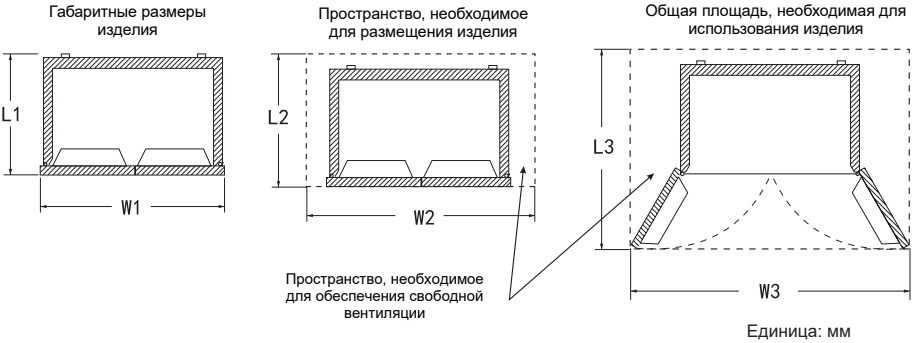


Единица: мм

Габаритные размеры изделия		Пространство, необходимое для размещения изделия		Общая площадь, необходимая для использования изделия	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
640	833	>L1+20	>W1+20	>L1+450	>W1+480

Примечания:

1. При установке встраиваемого холодильника важно учитывать точность измерений ниши и ровность пола.
2. Из-за различий в размерах штекеров и расположении розеток размеры W2 и L2 для пространства размещения холодильника не включают размеры штекеров. При установке розетки следует учитывать толщину вилки и оставлять достаточное пространство в соответствии с фактической ситуацией.

Подготовка к использованию

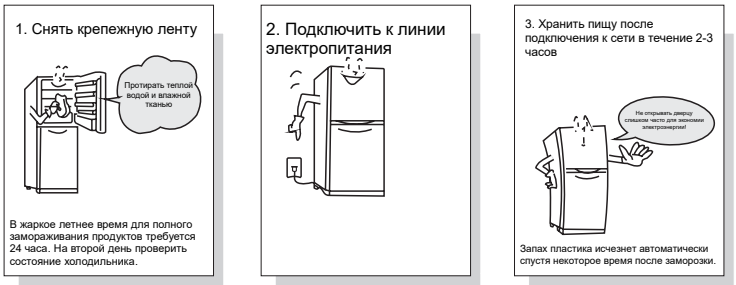

Прибор должен быть расположен в самой прохладной части комнаты, вдали от источников тепла или отопительных приборов, и вдали от попадания

Подготовка к использованию

прямых солнечных лучей.
Дайте горячей пище остыть до комнатной температуры перед помещением в холодильник. Перегрузка продуктами заставляет компрессор работать дольше, а охлаждение происходит медленнее. Чем быстрее охлаждаются продукты, тем лучше качество хранения.
Тщательно упаковывайте еду, а также вытирайте контейнеры насухо, перед помещением в холодильник. Это поможет уменьшить образование наледи.
Ящики для хранения продуктов не должны прокладываться алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или бумажными полотенцами. Такие подкладки мешают циркуляции холодного воздуха, что снижает эффективность охлаждения.
Упорядочьте размещение и промаркируйте еду для облегчения поиска, чтобы свести к минимуму время нахождения дверей в открытом состоянии. Извлекайте максимальное количество необходимых продуктов за раз, и закрывайте дверцу холодильника как можно скорее.
Расположение принадлежностей см. на странице 6 инструкции по эксплуатации.

Кнопки управления

Изображение и работа с панелью индикации



Первое включение

При первом включении холодильник переходит в интеллектуальный режим и работает при температуре 5 °C для холодильной камеры, -18 °C для регулируемой зоны свежести и -18 °C для морозильной камеры.

Функция блокировки от детей

Включение: если на экране дисплея отсутствуют клавиши управления, через 30 секунд клавиатура автоматически блокируется и включается функция блокировки от детей;

Выключение: когда экран находится в заблокированном состоянии, нажать кнопку unlocks sec (разблокировать сек) и удерживать ее в течение 3 секунд для разблокировки, при этом функция блокировки от детей будет отключена.

Ручной контроль температуры

Если в течение 30 секунд на дисплее не появится ни одной кнопки, дисплей автоматически погаснет, а клавиатура будет автоматически заблокирована. При выключенном дисплее, нажать кнопку в первый раз, чтобы активизации дисплея; нажать и удерживать кнопку unlocks sec (разблокировать сек). Зажать кнопку на 3 секунды для разблокировки, а затем нажать кнопку еще раз, чтобы кнопка начала функционировать.

Установка температуры в холодильной камере (2°C ~ 8°C)

В разблокированном состоянии несколько раз нажать кнопку "Zone" (Зона), пока не высветится область температуры в холодильной камере, а затем нажать кнопку "Regulate" (Регулировка) для установки температуры в холодильной камере. Температура в холодильной камере должна быть установлена в диапазоне "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Выбрать соответствующую температуру для остановки функции кнопки, а затем установить температурный диапазон для подтверждения.

Регулировка температуры в морозильной камере (-24°C —15°C)

В разблокированном состоянии несколько раз нажать кнопку "Zone" (Зона), пока не высветится область температуры в морозильной камере, а затем нажать кнопку "Regulate" (Регулировка) для установки температуры в морозильной камере. Температура в морозильной камере должна быть установлена в диапазоне "-24" - "-23" - "-22" -" -21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Выбрать соответствующую температуру для остановки функции кнопки, а затем установить температурный диапазон для подтверждения.

Установка температуры в отсеке с переменной температурой (-20℃**~5**℃**)**

В режиме разблокировки несколько раз нажать кнопку "Zone" (Зона), пока не высветится холодильная зона, а затем нажмите кнопку "Regulate" (Регулировка) для регулирования температуры в холодильном отделении. Установленная температура в холодильном отделении может циклически изменяться в пределах “-20”-“-19”-“-1 8”-“-17”-“-16”-“-15”-“-1 4”-“-13”-“-12”-“-11 ”-“-10”-“-09”-“-08”-“-07” “-06”-“-05”-“-04”-“-03”-“-02”-“-01”-“00”-“01”-“02”-“03”-“04”-“05”- “OF”-“-20”. При нажатии кнопки остановки соответствующей температуры происходит подтверждение установки температуры.

Описание функций трехрежимного отека с переменной температурой в холодильной камере

Первая иконка слева - "Fast Chill" (Быстрое охолаждение). При открытой дверце холодильника, при легком прикосновении к ней загорается индикатор, и активируется функция быстрого замораживания;

Нажать кнопку "Fish&Meat" (Рыба и мясо). Кнопка активирует функции хранения морепродуктов и мяса; Нажать на кнопку "Fruit&Veg." (Фрукты и овощи). Кнопка активирует функцию хранения овощей и фруктов;

При включении функции "Fast Chill" (Быстрое охолаждение), трехрежимный отсек с регулируемой температурой находится на уровне -3 °C. При включении функции "Fish&Meat" (Рыба и мясо), трехрежимный ящик с переменной температурой устанавливается на -1 °C; При включении функции "Fruit&Veg." (Фрукты и овощи), трехрежимный ящик с переменной температурой устанавливается на уровне 4 °C; В любой момент времени активировать можно только одну функцию: быстрого охлаждения/рыбы и мяса/фруктов и овощей;

По умолчанию на заводе-изготовителе для трехрежимного холодильного ящика с переменной температурой установлен режим "Fish&Meat" (Рыба и мясо); Во избежание случайного нажатия на

кнопки, время нахождения пальцев на кнопках должно превышать 1 секунду.

Функция отключения изменения температуры

В режиме разблокировки несколько раз нажать кнопку "Zone" (Зона), пока не высветится зона изменения температуры, а затем нажмите кнопку "Regulate" (Регулировка) для установки температуры в отсеке с изменением температуры. Если отсек с изменением температуры находится в положении "OF", отпустить кнопку для перехода к функции деактивации изменения температуры.

Если заданная температура не находится в положении "OF", выйти из функции деактивации изменения температуры. (В режиме отключения функции изменения температуры возможен автоматический выход из функции отключения изменения температуры при выполнении настройки другой функции. Примечание: Перед доступом к функции деактивации изменения температуры опорожните отсек для изменения температуры).

В режиме "Функция отключения изменения температуры", отсек с изменением температуры переводится в отключенное состояние.

Функция Power Cool (Быстрое охлаждение)

Когда холодильник находится в состоянии разблокировки, несколько раз нажать кнопку "Function" (Функция), пока не замигает значок "Power Cool" (быстрое охлаждение), после чего отпустить кнопку и ожидать 3 секунды для активации функции "Power Cool" (быстрое охлаждение) в камере холодильника. Этой же операцией можно отключить функцию Power Cool (Быстрое охлаждение). После активации режима "Power Cool" (Быстрое охлаждение) холодильник автоматически отключит функцию "Power Cool" (Быстрое охлаждение) спустя 2 часа.

В режиме "Power Cool" (Быстрое охлаждение), заданная температура в холодильной камере отображается равной 2°C до отключения функции. В режиме "Power Cool" (Быстрое охлаждение) при настройке других функций вы можете автоматически отключить функцию"Power Cool" (Быстрое охлаждение). В режиме "Power Cool" (Быстрое охлаждение) функция охлаждения автоматически отключается, если дверца холодильника открыта более 3 минут. (В режиме "Power Cool" (Быстрое охлаждение), при настройке других функций вы можете автоматически выйти из функции "Power Cool" (Быстрое охлаждение)) Функция Power Freeze (Быстрая заморозка)

Когда холодильник находится в состоянии разблокировки, несколько раз нажать кнопку "Function" (Функция), пока не замигает значок "Power Freeze" (быстрая заморозка), после чего отпустить кнопку и ожидать 3 секунды для активации функции "Power Freeze" (быстрая заморозка) в морозильной камере. Этой же операцией можно отключить функцию Power Freeze (Быстрая заморозка). После перехода в режим "Power Freeze" (Быстрая заморозка) холодильник автоматически отключит работу в режиме быстрой заморозки в течение 24 часов.

В режиме "Power Freeze" (Быстрая заморозка), заданная температура в морозильной камере отображается равной -32°C до отключения функции. В режиме "Power Freeze" (Быстрая заморозка) при настройке других функций вы можете автоматически отключить функцию "Power Freeze" (Быстрая заморозка).

(В режиме "Power Freeze" (Быстрая заморозка) при настройке других функций вы можете автоматически отключить функцию "Power Freeze" (Быстрая заморозка)).

Функция "Holiday" (Выходные)

В разблокированном состоянии нажать кнопку "Function" (Функция) несколько раз, пока не замигает значок "Holiday" (Выходные). Отпустить кнопку и ожидать 3 секунды для активации режима "Holiday" (Выходные). В режиме "Holiday" (Выходные) положение холодильной камеры холодильника показывает "OF", и холодильная камера переходит в закрытое состояние. (В режиме "Holiday" (Выходные), при установке других функций, функция "Holiday" (Выходные) может быть автоматически отключена)

Примечание: Перед включением функции "Holiday" (Выходные), выньте продукты из холодильной камеры.

Запоминание при отключении питания

При отключении питания текущее рабочее состояние на момент отключения питания будет заблокировано. После включения питания он будет работать в соответствии с настройками, установленными перед выключением.

Предупреждение об открытии/закрытии дверцы

Если дверца холодильного отделения, дверца отделения с переменной температурой или дверца морозильного отделения неплотно закрыта или остается открытой более 1 минуты, раздастся звуковой сигнал "тик". Нажать любую кнопку, чтобы временно остановить сигнал, при этом он снова включится через 1 минуту; Плотно закрыть дверцу холодильного или морозильного отделения для остановки предупреждающего сигнала.

Предупреждение о перегреве морозильной камеры

Если при включении питания температура в морозильной камере превышает -12°C, включается индикатор схемы, соответствующий температурной зоне морозильной камеры, а цифровая зона мигает. Нажать любую кнопку для отображения температуры в морозильной камере при включении питания, нажать кнопку еще раз или через 10 секунд дисплей вернется в нормальное состояние.

Функция защиты дисплея

Если не нажимать на кнопки в течение 30 секунд, холодильник перейдет в режим защиты дисплея, а клавиатура будет автоматически заблокирована. В режиме защиты дисплея нажать любую кнопку для выхода из режима защиты дисплея.

Функция защиты панели дисплея

Если не нажимать на кнопки в течение 30 секунд, холодильник активирует функцию защиты панели дисплея, а клавиатура будет автоматически заблокирована. В режиме защиты панели дисплея нажатие любой кнопки может привести к отключению функции защиты панели дисплея.

Хранение пищевых продуктов

Холодильная камера (2°C ~8°C)

- Холодильная камера в основном используется для кратковременного хранения продуктов, таких как молоко, яйца и напитки в бутылках.
- Овощи и фрукты следует хранить в ящиках для овощей и фруктов во избежание потерь воды.
- Приготовленные продукты следует упаковывать в пакеты для хранения, а затем помещать в холодильник во избежание увеличения расхода энергии.

Отделение с переменной температурой (-20°C~5°C)

- Отделение с переменной температурой предусмотрена для изменения температуры до уровня, удовлетворяющего требованиям клиентов.
- Изменение температуры необходимо в зависимости от типа продуктов, находящихся в отделении с переменной температурой. Отделение с переменной температурой состоит из независимого отделения для хранения, камеры для сохранения свежести и морозильной камеры. Клиенты могут извлечь выгоду из правильного использования отделения с переменной температурой.

Морозильная камера (-24°C ~ -15°C)

- Морозильная камера используется для хранения продуктов, предназначенных для длительного хранения.
- Рыбу и мясо, подлежащие заморозке, следует нарезать небольшими кусочками и разложить по отдельным пакетам для хранения, а затем поместить в выдвижной ящик морозильной камеры.
- Запрещается помещать стекло или герметичную емкость с жидкостью в морозильную камеру во избежание растрескивания и разрыва.
- Свежие продукты не следует хранить вместе с замороженными.

★★ Советы:

Хранящиеся продукты, если таковые имеются, не должны перекрывать выходное отверстие воздуховода и отверстие для возврата воздуха, так как это может повлиять на эффективность охлаждения.

Перед хранением в холодильнике нагретую воду и продукты необходимо охладить до комнатной температуры.

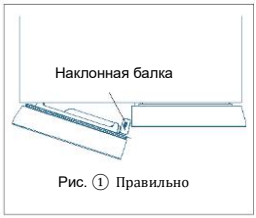


Рис. ① Правильно

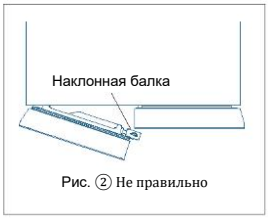


Рис. ② Не правильно

Наклонная балка

- Чтобы закрыть дверцу холодильника, необходимо переместить наклонную балку в положение, показанное на рис. ①; закрытие в положении, показанном на рис. ②, может привести к повреждению откидной балки или к тому, что дверца
- не сможет закрыться герметично.
- Нагревательный провод, позволяющий избежать образования конденсата, установлен внутри наклонной балки. Перегрев поверхности наклонной балки является нормальным явлением и не влияет на нормальную работу холодильника.

Разборка и повторная установка холодильной полки

Процедура разборки

Этап 1: Вытянуть полку в горизонтальном направлении, следуя стрелке, показанной на рис. 1.


Этап 2: Потянуть верхнюю полку вниз и вперед, следуя стрелке, показанной на рис. 2, а нижнюю полку вверх и вперед, следуя стрелке, показанной на рис. 3.

Этап 3: Поднять вертикально правый конец полки вверх и соответствующим образом повернуть его в направлении стрелки, показанной на рис. 4 для облегчения снятия.

Повторная установка

Выполнить повторную установку полок в порядке, указанном на этапе 3-1.

Примечание: Для извлечения полки открыть дверцу на максимальную величину для облегчения разборки полки или во избежание столкновение с дверцей. (Рисунок приведен только для справки. Что касается данных по конкретной внутренней конфигурации, то изображение конкретного изделия будет превалировать.)

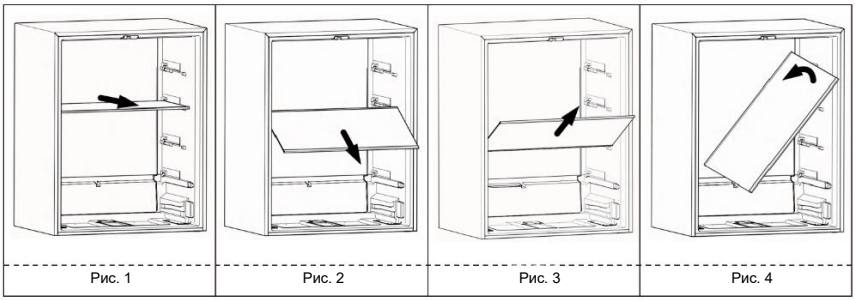
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

Разборка и повторная установка ящика для фруктов и овощей

Процедура разборки

Этап 1: Сначала извлечь полку из холодильного отделения.

Этап 2: Вытянуть ящик для фруктов и овощей в горизонтальном направлении, следуя стрелке, показанной на рис. 1, до схода ящика для фруктов и овощей с направляющих.

Этап 3: Потянуть ящик для фруктов и овощей вверх и вперед, следуя стрелке, показанной на рис. 2.

Этап 4: Поднять вертикально правый край ящика для фруктов и овощей и соответствующим образом повернуть его в направлении стрелки, показанной на рис.3 для облегчения извлечения.

Повторная установка

Выполнять повторную установку ящика для фруктов и овощей в порядке, указанном на этапе 4-2.

Примечание: Для разборки ящика для фруктов и овощей открыть дверцу на максимальную величину для облегчения его разборки или во избежание столкновения с дверцей. (Рисунок приведен только для справки. Что касается данных по конкретной внутренней конфигурации, то изображение конкретного изделия будет превалировать.)

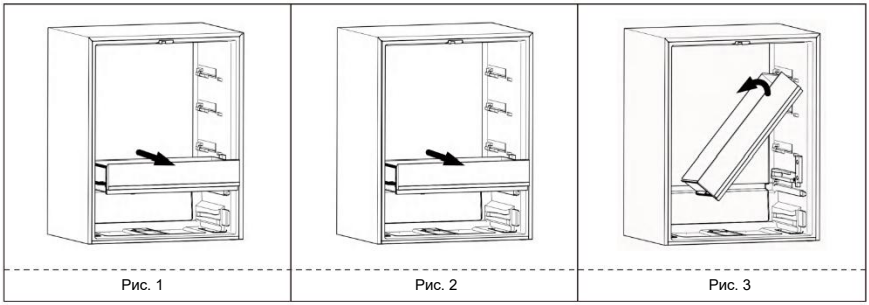


Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Демонтаж и повторная установка крышки нижнего контейнера для фруктов и овощей холодильника

Процедура разборки

Этап 1: Сначала извлечь ящик для фруктов и овощей. Этот этап можно пропустить, если такой ящик отсутствует в комплекте поставки.

Этап 2: Вывернуть фиксирующий винт, крепящий правую направляющую рейку в положении, показанном стрелкой на рис.1, и снять правую направляющую рейку.

Этап 3: Потянуть крышку в горизонтальном направлении, следуя стрелке на рис.2.

Этап 4: Поднять вертикально правый край крышки и соответствующим образом повернуть ее в направлении стрелки, показанной на рис.3 для облегчения извлечения.

Повторная установка

Выполнять повторную установку крышки в порядке, указанном на этапе 4-2.

Примечание: Для разборки крышки открыть дверцу на максимальную величину для облегчения ее разборки или во избежание столкновения с дверцей. (Рисунок приведен только для справки. Что касается данных по конкретной внутренней конфигурации, то изображение конкретного изделия будет превалировать.)


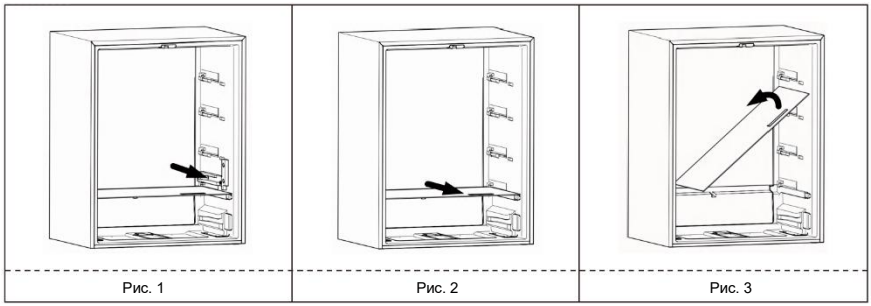


Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Разборка и сборка принадлежностей

- Выдвижной ящик в морозильной камере: для хранения продуктов длительного хранения, таких как мясо и рыба. Его можно извлечь, потянув наружу и подняв вверх.

Полезные советы: Рекомендуется класть в большой кусок мяса после того, как оно будет нарезано на мелкие кусочки во избежание трудностей при нарезке после замораживания. Продукты быстрого замораживания должны быть равномерно распределены и храниться вместе после замораживания.

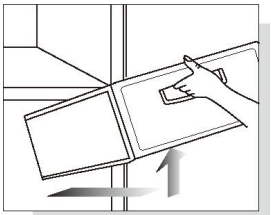

Извлечь, слегка потянув наружу и вверх

- Подставка для бутылок у дверцы холодильника: для хранения яиц, различных напитков в бутылках и других мелочей. Ее можно вынуть, слегка приподняв.

Примечание: Во время разборки не выдвигайте с усилием подставку для бутылок на дверце холодильника, чтобы не повредить холодильник. Замена осветительных светодиодов


Любая замена или техническое обслуживание светодиодных ламп должны производиться производителем, его агентом по техническому обсуживанию или аналогичным квалифицированным специалистом.

Советы:

Несанкционированное извлечение любого неисправного светильника, панели управления и т.д. не допускается. По запросу может быть предоставляться обслуживание в поквартирном режиме.

Рекомендуется проводить техническое обслуживание холодильника один раз в месяц;

- Во избежание поражения электрическим током выньте вилку из розетки;
- Используйте влажную ткань или нейтральное моющее средство (моющую эссенцию) для очистки масляных и иных загрязнений. Затем полностью сотрите моющее средство.
- Не используйте щелочные моющие средства, мыльный порошок, бензин и спирт, тальк и т.д., в противном случае можно повредить покрытие или пластик;
- Регулярно проводите очистку корпуса холодильника от пыли, чтобы поддерживать его в чистоте.

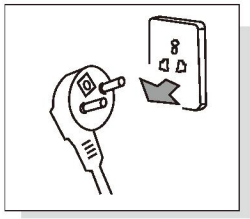

Перед чисткой выньте вилку из розетки холодильника

Проверки после технического обслуживания:

1. Отсутствие повреждений в линии электропередачи и вилке; 2.

Отсутствие пыли на вилке сетевого шнура; 3. Нет ли аномального нагрева вилки; 4. Не ослаблена ли розетка; 5. Полностью ли вставлена вилка в розетку.

Примечание:

При повреждении линии электропитания и вилки, а также при наличии пыли возможно поражение электрическим током или возгорание;

После выдергивания вилки из розетки должно пройти 5 минут, прежде чем ее можно будет снова вставить в розетку;

Не просовывайте руки под днище холодильника. Металлические кромки днища могут привести к травме.



Используйте нейтральное моющее средство

Анализ отказов

Перед возникновением неисправностей, требующих технического обслуживания, необходимо проверить следующие элементы:

Неисправности: Холодильник не работает, эффект охлаждения слабый.

Причины: 1. Проверьте правильность подключения источника питания. 2. Проверьте, не подвергается ли холодильник воздействию прямых солнечных лучей и нет ли поблизости источника тепла. 3. Проверьте, имеется ли пространство для отвода тепла вокруг холодильника.

Устранение: 1. Подключите источник питания. 2. Переместите холодильник в место, защищенное от прямых солнечных лучей и источников тепла. 3. Предусмотрите достаточное пространство между холодильником и стеной.

Неисправности: Продукты в холодильной камере заморожены

Причины: 1. Проверьте, не слишком ли низкая заданная температура. 2. Проверьте, не слишком ли близко к задней стенке расположены продукты, содержащие слишком много воды.

Устранение: 1. Соответствующим образом увеличьте температуру. 2. Переставьте продукты, в которых слишком много воды, на стеклянную полку со стороны дверцы

Неисправности: В холодильнике слышен ненормальный звук

Причины: 1. Проверьте, устойчиво ли днище холодильника. 2. Проверьте, не стоит ли холодильник слишком близко к стене. 3. Проверьте, не соприкасается ли холодильник с другими предметами.

Устранение: 1. Отрегулируйте нижнюю регулировочную ножку, чтобы стабилизировать холодильник.
2. Предусмотрите достаточное пространство вокруг холодильника. 3. Устранить препятствия.

Неисправности: Неприятный запах в холодильнике

Причины: 1. Проверьте, запечатаны ли продукты для хранения. 2. Проверьте, чист ли холодильник.
3. Проверьте, не слишком ли долго хранятся продукты.

Устранение: 1. Запечатанные продукты для хранения. 2. Регулярно проводите чистку холодильника.
3. Не храните продукты слишком долго.

Явления, не являющиеся неисправностями

Явление: Выделение тепла с двух сторон и на поверхности разделительной части между холодильной и морозильной камерами.
Причина: Трубы холодильника (конденсаторные, антизапотевающие трубки) расположены с двух сторон и спереди холодильника для отвода тепла и во избежание образования конденсата. **Явление: дверца слишком плотно прилегает, и ее нелегко открыть.**
Причина: Сразу после закрытия дверцы ее трудно открыть, так как горячий воздух поступает в холодильник и сжимается, создавая перепад давления. Через некоторое время дверь открывается с легкостью.
Явление: В холодильнике появляется звук журчания воды
Причина: При запуске или остановке компрессора хладагент издает такой звук;
Вода, образующаяся после размораживания, также будет издавать такой звук.
Явление: В холодильнике раздается звук “щелчка” или "тикания"
Причина: Такой звук возникает при усадке и разбухании корпуса; Когда корпус охлаждается или открывается дверца, возникает этот звук;
Явление: В холодильнике раздается жужжание
Причина: При работе компрессора возникает такой звук (если холодильник установлен не ровно, этот звук будет громче).
Явление: На поверхности дверцы морозильной камеры или поверхности продуктов образуется конденсат или обледенение
Причина: Высокая температура или влажность воздуха вокруг холодильника; Дверца открыта слишком долго; Продукты, содержащие слишком много воды, не герметично упакованы. **Явление: На поверхности встроенного светильника образуется конденсат**
Причина: Лампа начинает выделять тепло после включения, а дверца остается открытой слишком долго. Таким образом, создается разница температур, и, следовательно, на корпусе светильника будет образовываться конденсат.
Явление: На корпусе образуется конденсат и водяной туман.
Причина: Вокруг холодильника высокая влажность, и влага, содержащаяся в воздухе, будет скапливаться в корпусе, образуя конденсат.

Технический параметр

Модель	TRTC-521CDWDW1	TRTC-521CDWDB1			
Тип климата	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T			
Защита от поражения электрическим током	I	I			
Знак "звездочка"	****	****			
Общий объем	521Л	521Л			
Объем холодильника, доступный для хранения продуктов	351Л	351Л			
Объем холодильника	80Л	80Л			
Объем с переменной температурой	90Л	90Л			
Тип питания	220-240В~/50Гц	220-240В~/50Гц			
Номинальный ток	1,0А	1,0А			
Мощность замораживания	10 кг/24 ч	10 кг/24 ч			
Годовое потребление энергии АЕ	314 кВтч/а	314 кВтч/а			
Мощность лампы	9 Вт	9 Вт			
Масса	103 кг	103 кг			
Размеры (ШхГхВ мм)	833×640×1900	833×640×1900			
Количество холодильника и зарядки	R600a, 68 г	R600a, 68 г			
Уровень шума (дБ(А) на 1 пВт)	35	35			

Примечания:

1) Это устройство можно использовать как в качестве отдельно стоящего, так и встроенного холодильника. Указанное энергопотребление основано на тестах, проведенных в соответствии с местными стандартами и имитирующих работу пользователя в условиях отсутствия встроенного оборудования. Обычно фактическое энергопотребление холодильника немного превышает указанное значение при установке во встроенном состоянии.


2) При хранении большого количества продуктов, высокой температуре окружающей среды или частом открывании дверцы обычно фактическое потребление энергии превышает указанное значение.

Упаковочный лист

Модель / Приложение	TRTC-521CDWDW1	TRTC-521CDWDB1					
Полка холодильника	3	3					
Отсек для овощей и фруктов	1	1					
Функция T-Temp	1	1					
Нижний контейнер для фруктов и овощей	1	1					
Крышка нижнего контейнера для фруктов и овощей	1	1					
Держатель для бутылок в холодильнике	6	6					
лоток для замораживания	1	1					
Ящик морозильника	2	2					
Поддон с переменной температурой	1	1					
Отсек с переменной температурой	2	2					
Инструкция по эксплуатации	1	1					

Этот продукт имеет несколько конфигураций, см. инструкцию по фактическому изделию для получения подробной информации.

Принципиальная электрическая схема

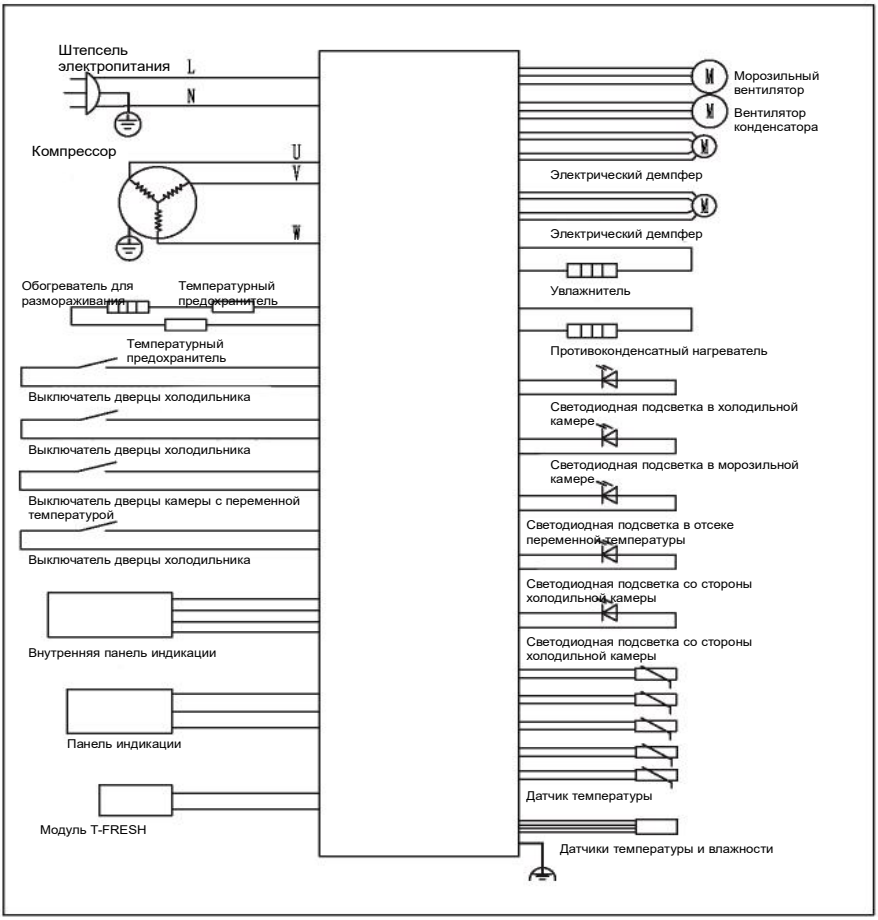

8B110-002434
202405-C.1