
Electrolux

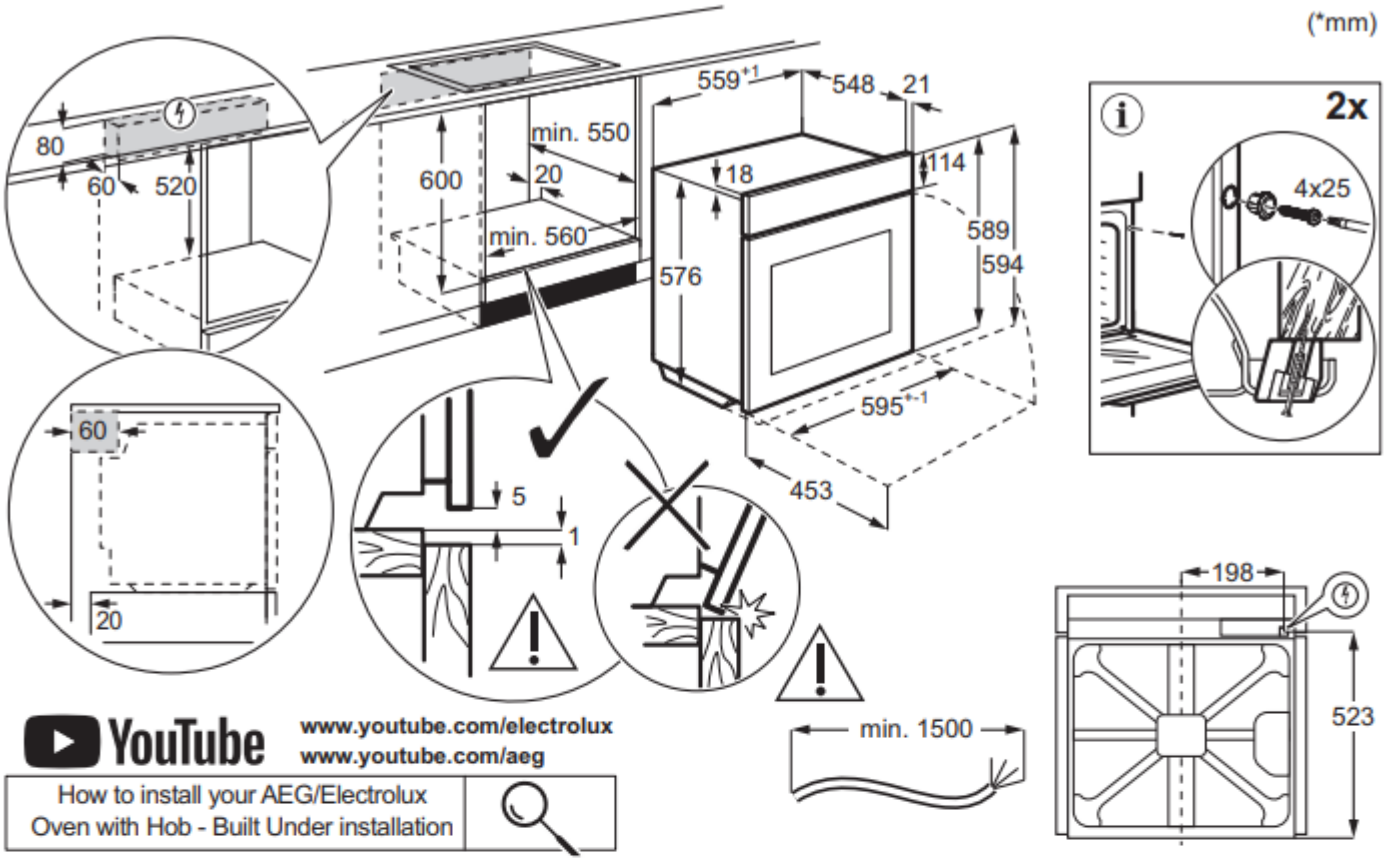


EOF3F50TX
EOF5F50V
EOF5F70X

RU Руководство пользователя | **Духовой шкаф**

МОНТАЖ


(*mm)
80
60
520
600
min. 550
20
min. 560
559+1
548
21
18
114
589
594
576
595+-1
453
5
1
60
20
2x
4x25
198
523
min. 1500
YouTube
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
How to install your AEG/Electrolux
Oven with Hob - Built Under installation

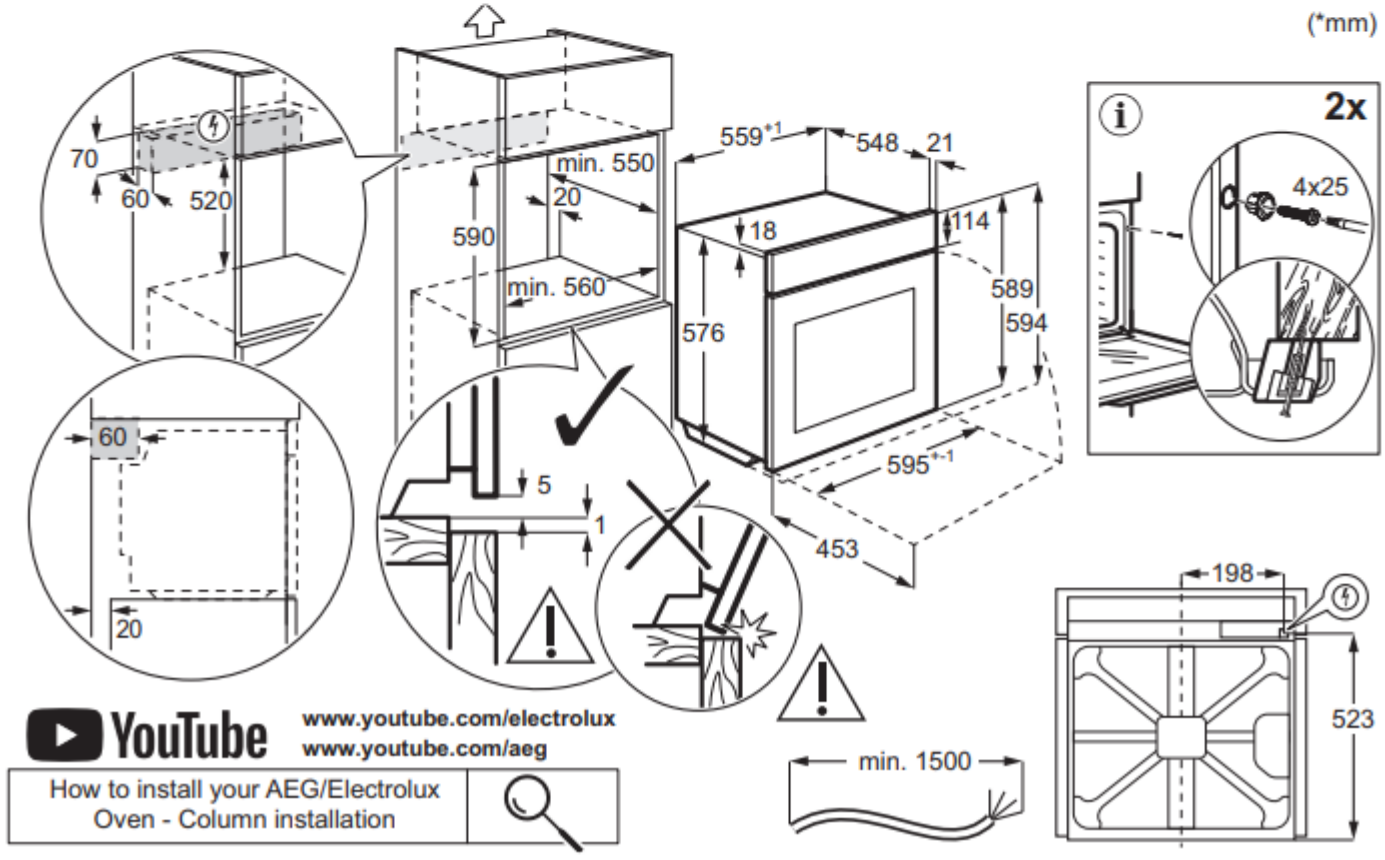
(*mm)
70
60
520
590
min. 550
20
min. 560
559+1
548
21
18
114
589
594
576
595+-1
453
5
1
60
20
2x
4x25
198
523
min. 1500
YouTube
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
How to install your AEG/Electrolux
Oven - Column installation

Добро пожаловать в Electrolux! Благодарим вас за выбор нашего устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Оглавление

1. БЕЗОПАСНОСТЬ....4
2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА....10
3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ....11
4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ....11
5. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ....12
6. УХОД И ЧИСТКА....13
7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ....15
8. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ....16
9. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ....17
10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ....17

1. БЕЗОПАСНОСТЬ

Прежде чем приступить к установке и эксплуатации прибора, внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством.

Производитель (поставщик, продавец) не несет ответственности (в том числе и в гарантийный период): за дефекты и повреждения изделия, возникшие вследствие нарушения указаний по его хранению, установке, подключению, условий эксплуатации, либо действия непреодолимой силы (пожара, наводнения и т.п.), воздействия домашних животных, насекомых, грызунов; за последствия, вызванные неквалифицированным ремонтом. Всегда храните данное руководство под рукой в надежном месте для последующего использования.

1.1 Ограничение группы пользователей

Этот прибор могут использовать дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром и проинструктированы относительно безопасного и понятного использования прибора, а также возникающих в результате рисках. Детям запрещено играть с устройством. Дети не должны выполнять какие-либо действия по очистке или техническому обслуживанию, предназначенные для пользователя, если им не исполнилось 15 лет, и они не находятся под присмотром. Храните устройство и его шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте. Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.

Прибор и его доступные части во время использования нагреваются. Не подпускайте детей и домашних животных к прибору во время его использования и во время остывания.

Если прибор оснащен устройством безопасности от детей, его следует активировать.

1.2 Общая безопасность

Если устройство было повреждено во время транспортировки, его нельзя подключать

Этот прибор предназначен только для приготовления пищи; для индивидуального домашнего использования в закрытом помещении.

Только квалифицированный персонал должен устанавливать данное устройство и заменять кабель. Не используйте прибор до его установки во встраиваемую конструкцию. Отключите прибор от источника питания перед выполнением любого технического обслуживания. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности поражения электрическим током.

Перед заменой лампы убедитесь, что прибор выключен, чтобы избежать поражения электрическим током.

Прибор и его доступные части во время использования нагреваются.

Следует соблюдать осторожность, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам или поверхности камеры прибора.

Всегда используйте кухонные рукавицы, чтобы снять или вставить аксессуары/посуду.

Используйте термощуп (датчик температуры внутри продукта), рекомендованный только для данного прибора.

Не используйте пароочиститель для чистки прибора. Не используйте для очистки стеклянной дверцы жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки, поскольку они могут поцарапать поверхность, что может привести к разрушению стекла.

1.3 Безопасная установка

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Устанавливать данное устройство должен только квалифицированный персонал!

Снимите всю упаковку.

Не устанавливайте и не используйте поврежденный прибор.

Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.

Всегда соблюдайте осторожность при перемещении прибора, поскольку он тяжелый. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь. Не тяните прибор за ручку.

Установите прибор в безопасном и подходящем месте, соответствующем требованиям по установке.

Соблюдайте минимальное расстояние от других приборов и устройств.

Перед установкой прибора проверьте, открывается ли дверца прибора свободно.

1.4 Электрическое подключение

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Риск возгорания и поражения электрическим током!

Все электрические соединения должны выполняться квалифицированным персоналом.

Прибор должен быть заземлен. Убедитесь, что параметры на паспортной табличке соответствуют электрическим характеристикам источника питания. Всегда используйте правильно установленную противоударную розетку.

Не используйте адаптеры с несколькими разъемами и удлинительные кабели.

Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. Не позволяйте сетевым кабелям прикасаться или приближаться к дверце прибора или нише под ним, особенно когда он работает или дверца горячая.

Подключайте вилку сетевого шнура к розетке только в конце установки. После установки убедитесь, что к сетевой вилке имеется доступ. Если розетка не закреплена, не подключайте вилку. Не тяните за сетевой кабель, чтобы отключить прибор. Всегда выдергивайте вилку из сети.

Полностью закройте дверцу прибора, прежде чем вставлять вилку шнура питания в розетку.

Как для элементов, находящихся под напряжением, так и для заизолированных частей, защита от поражения электрическим током должна быть закреплена таким образом, чтобы ее нельзя было отсоединить без использования соответствующих инструментов.

Поврежденная изоляция или поврежденный сетевой кабель представляют серьезную угрозу. Никогда не допускайте контакта шнура питания с горячими частями устройства или источниками тепла, а также с предметами с острыми концами или острыми краями.

Никогда не перегибайте, не сдавливайте и не модифицируйте соединительный кабель.

Если прибор или сетевой кабель повреждены, немедленно вытащите вилку из розетки или выключите предохранитель в блоке предохранителей.

Используйте только правильные изолирующие устройства: защитные выключатели, предохранители (предохранители винтового типа извлекаются из держателя), устройства защиты от утечки на землю и контакторы.

Электросеть должна быть оборудована выключателем, позволяющим отключать устройство от сети на всех полюсах, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Устройство укомплектовано кабелем питания и вилкой.

Типы кабелей, предназначенных для установки или замены в европейских странах:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Сечение кабеля зависит от общей мощности, указанной на заводской табличке. Вы также можете ознакомиться с таблицей:

Общая мощность [Вт]	**Сечение кабеля [mm²]**
максимально 1,380	3x0.75
максимально 2,300	3x1
максимально 3,680	3x1.5

Заземляющий провод (желто-зеленый) должен быть на 2 см длиннее коричневого фазного провода и синего нейтрального провода.

1.5 Безопасное использование

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Риск травм, ожогов, поражения электрическим током или взрыва!

Не изменяйте технические характеристики этого прибора.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.

Не оставляйте прибор без присмотра во время работы. Выключайте прибор после каждого использования.

Будьте осторожны, открывая дверцу прибора во время его работы. Горячий воздух может выйти наружу.

Вода в горячей камере духовки может привести к образованию горячего пара. Никогда не наливайте воду в горячую камеру духовки.

Никогда не храните легковоспламеняющиеся предметы в камере духовки. Если внутри прибора появился дым, выключите прибор или отсоедините его от сети и оставьте дверцу закрытой, чтобы погасить пламя. Пищевые остатки, жир или соус могут загореться.

При открытии двери создается сквозняк. Бумага для выпечки может коснуться нагревательных элементов и загореться. При предварительном разогреве духовки и выпечке никогда не кладите бумагу для выпечки на аксессуары, не закрепив ее. Всегда обрезайте бумагу для выпечки соответствующим образом и прижимайте ее формой.

Не пользуйтесь прибором мокрыми руками или при контакте с водой.
Не оказывайте давления на открытую дверь. Не используйте прибор в качестве рабочей поверхности или поверхности для хранения вещей. Осторожно открывайте дверцу прибора. Использование ингредиентов со спиртом может привести к образованию смеси спирта и воздуха.
Не допускайте попадания искр или открытого огня на прибор при открытии дверцы. Не кладите легковоспламеняющиеся продукты или предметы, пропитанные легковоспламеняющимися продуктами, внутри, рядом или на приборе.

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Риск повреждения прибора!
Чтобы предотвратить повреждение или изменение цвета эмали: не ставьте посуду или другие предметы в прибор непосредственно на дно; не кладите алюминиевую фольгу непосредственно на дно камеры прибора; не наливайте воду в горячий прибор; не оставляйте в приборе посуду и продукты после завершения приготовления; будьте осторожны при снятии или установке аксессуаров.
Изменение цвета эмали или нержавеющей стали не влияет на работу прибора.
Для выпечки пирогов используйте глубокие формы (фруктовые соки оставляют пятна, которые могут остаться навсегда).
Всегда готовьте с закрытой дверцей прибора. Если прибор установлен за мебельной панелью (например, дверью), убедитесь, что дверца никогда не закрывается во время работы прибора. Тепло и влага могут накапливаться за закрытой мебельной панелью и вызывать последующее повреждение прибора, корпуса или пола. Не закрывайте мебельную панель до тех пор, пока прибор полностью не остынет после использования.
Поцарапанное стекло или дверца прибора могут разбиться. Не используйте для чистки стекла дверцы духовки абразивные чистящие средства или острые металлические скребки, поскольку они могут поцарапать поверхность.
Устройство и его части, к которым можно прикасаться, могут иметь острые края. Будьте осторожны при использовании и чистке. По возможности надевайте защитные перчатки.
Петли дверцы прибора перемещаются при открытии и закрытии дверцы, поэтому существует риск защемления. Не прикасайтесь к петлям.
Не позволяйте детям играть с упаковкой, особенно с фольгой. Они могут проглотить или подавиться мелкими деталями, что может привести к удушью. Храните мелкие детали в недоступном для детей месте. Детям нельзя разрешать играть с мелкими деталями.

1.5 Галогенная лампа (в зависимости от модели вашего прибора)

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Риск травм, ожогов, поражения электрическим током или взрыва!
Лампы в камере духовки сильно нагреваются. Существует риск ожогов даже в течение некоторого времени после выключения устройства.
Не прикасайтесь к стеклянной крышке. Избегайте контакта с кожей при очистке.
При замене лампы контакты патрона лампы находятся под напряжением. Перед заменой лампы убедитесь, что устройство выключено, чтобы избежать поражения электрическим током. Дополнительно вытащите вилку из розетки или выключите предохранитель в блоке предохранителей.

1.6 Безопасная чистка и обслуживание

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Риск травмы, возгорания или повреждения прибора!
Перед техническим обслуживанием выключите прибор и выньте вилку шнура питания из розетки. Убедитесь, что прибор холодный. Существует риск того, что дверные стеклянные панели могут разбиться. Немедленно замените дверные стеклянные панели, если они повреждены. Обратитесь в службу поддержки клиентов.
Будьте осторожны, снимая дверцу прибора. Дверь тяжелая!
Регулярно очищайте прибор, чтобы предотвратить ухудшение материала поверхности. Очищайте прибор влажной мягкой тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные материалы, абразивные чистящие салфетки, растворители или металлические предметы. Если вы используете спрей для чистки духовки, следуйте инструкциям по безопасности, указанным на его упаковке.
Не очищайте каталитическую эмаль с помощью моющих средств.

1.7 Пиролитическая очистка (в зависимости от модели вашего прибора)

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Риск травм/пожаров/химических выбросов (дыма) в пиролитическом режиме!
Перед проведением пиролитической очистки и предварительного нагрева уберите/извлеките из камеры духовки: любые остатки пищи, отложения масла или жира; любые съемные предметы (включая полки, боковые направляющие и т.д.), особенно кастрюли, сковородки, противни, посуду и с антипригарным покрытием и т.д.
Антипригарные поверхности кастрюль, сковородок, противней, посуды и т.д. могут быть повреждены в результате высокотемпературной пиролитической очистки во всех пиролитических духовках, а также могут стать источником вредных паров низкой концентрации.
Внимательно прочтите все инструкции по пиролитической очистке.
Не подпускайте детей к прибору во время пиролитической очистки. Прибор сильно нагревается, и из передних вентиляционных отверстий выходит горячий воздух.
Не подпускайте домашних животных к прибору во время и после пиролитической очистки и первоначального предварительного нагрева. Маленькие домашние животные (особенно птицы и рептилии) могут быть очень чувствительны к изменениям температуры и выделяемым газам.
Пиролитическая очистка – это высокотемпературная операция, которая может привести к выделению паров от остатков готовки и строительных материалов, поэтому рекомендуется: обеспечить хорошую вентиляцию во время и после пиролитической очистки; обеспечить хорошую вентиляцию во время и после первоначального предварительного нагрева.
Не проливайте и не наносите воду на дверцу духовки во время и после пиролитической очистки, чтобы не повредить стеклянные панели.

1.8 Приготовление на пару (в зависимости от модели вашего прибора)

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Опасность ожогов и повреждения прибора!
Выпущенный пар может вызвать ожоги: будьте осторожны, открывая дверцу прибора, когда функция активирована. Пар может выйти. Осторожно открывайте дверцу прибора после приготовления на пару.

1.9 Микроволны (в зависимости от модели вашего прибора)


ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

⚠ **ВНИМАНИЕ** – Опасность возгорания!
Использование прибора не по назначению опасно и может привести к повреждению. Например, нагретые тапочки или подушки, наполненные зерном или крупой, могут загореться даже через несколько часов.
Никогда не сушите продукты или одежду с помощью прибора. Никогда не нагревайте в приборе тапочки, подушки, наполненные зерном или крупой, губки, влажные тряпки и т.д.
Используйте прибор только для приготовления пищи и напитков.
Продукты питания, их упаковка и контейнеры могут загореться.
Никогда не разогревайте пищу в термоизолированной упаковке. Никогда не разогревайте пищу в контейнерах из пластика, бумаги или других легковоспламеняющихся материалов без присмотра.
Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте слишком высокую мощность микроволновой печи или слишком длительное время нагрева. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя.
Ни при каких обстоятельствах не сушите продукты с помощью микроволновой печи.
Не разогревайте и не размораживайте продукты с низким содержанием воды, такие как хлеб, на слишком высокой мощности или слишком долго.
Растительное масло может воспламениться.
Ни при каких обстоятельствах не разогревайте растительное масло в микроволновой печи отдельно.
Предметы или посуда, хранящиеся в печи, могут воспламениться.
Перед использованием прибора убедитесь, что в печи нет предметов или посуды, непригодных для использования в микроволновой печи.
Не используйте камеру печи для хранения легковоспламеняющихся предметов, кухонной утвари, продуктов питания или подобных предметов, когда микроволновая печь не используется.

ВНИМАНИЕ – Риск взрыва!
Жидкости или продукты в плотно закрытых контейнерах могут слегка взорваться.
Никогда не нагревайте жидкости или продукты в плотно закрытых контейнерах.

ВНИМАНИЕ – Риск ожогов!
Продукты в скорлупе, кожуре или оболочке могут разбрызгиваться во время или после нагревания.
Никогда не готовьте яйца в скорлупе и не разогревайте сваренные вкрутую яйца в скорлупе. Никогда не готовьте морепродукты. Для жареных или стеклянных яиц сначала проткните желток. Кожура таких продуктов, как яблоки, помидоры, картофель или колбаски, может потрескаться. Проткните кожуру перед нагреванием.
В детском питании тепло распределяется неравномерно.
Никогда не нагревайте детское питание в закрытых контейнерах. Всегда снимайте крышку или соску. Хорошо перемешайте или встряхните после нагревания. Проверяйте температуру пищи перед тем, как давать ее ребенку.
Нагретая пища выделяет тепло. Контейнер может быть горячим.
Всегда используйте прихватки, чтобы вынимать посуду или аксессуары из духовки.
Нагревание продуктов в герметичной упаковке может привести к разрыву упаковки.
Всегда следуйте инструкциям на упаковке. Всегда используйте прихватки, чтобы вынимать продукты из духовки.
Доступные части нагреваются во время использования.
Не прикасайтесь к горячим частям. Держите детей подальше.
Функция сушки на максимальной мощности в режиме только микроволны также автоматически включает нагревательный элемент и нагревает духовку.
Никогда не прикасайтесь к горячим поверхностям внутри духовки или нагревательным элементам. Держите детей подальше.
Использование прибора не по назначению опасно. Слишком горячие тапочки, подушки, наполненные зерном или шелухой, влажные тряпки и тому подобное могут вызвать ожоги.
Никогда не сушите продукты или одежду с помощью прибора. Никогда не нагревайте тапочки, подушки, наполненные зерном или шелухой, губки, влажные тряпки и т.д. в приборе. Прибор следует использовать только для приготовления пищи и напитков.

ВНИМАНИЕ – Опасность ожогов!
При нагревании жидкостей может произойти задержка кипения. Это означает, что точка кипения достигается без типичного образования пузырьков воздуха. Будьте осторожны даже при малейшем встряхивании емкости. Горячая жидкость может внезапно выкипеть и разбрызгаться.
При нагревании жидкостей всегда кладите ложку в емкость. Это предотвратит задержку кипения.

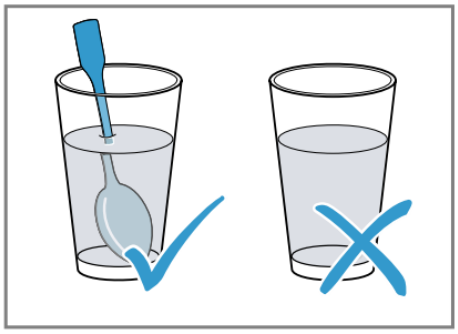

ВНИМАНИЕ – Опасность травмы!
Неподходящая посуда может треснуть. Фарфоровая или керамическая посуда может иметь мелкие поры в ручках или крышках. За этими отверстиями находится полость. Влага, попадающая в эту полость, может привести к растрескиванию емкости.
Используйте только посуду, пригодную для использования в микроволновой печи.
Металлическая посуда и контейнеры, или контейнеры с металлическими компонентами, могут вызвать искрение при использовании только в режиме микроволн. Это повредит прибор. Никогда не используйте металлические контейнеры в режиме только микроволны. Используйте только посуду, пригодную для использования в микроволновой печи, или используйте режим микроволн в сочетании с режимом нагрева.

⚠ **ВНИМАНИЕ** – Опасность поражения электрическим током!
Прибор работает при высоком напряжении.
Снимать корпус запрещено.

⚠ **ВНИМАНИЕ** – Риск серьезных травм!
Недостаточная чистка может повредить поверхность прибора, сократить срок его службы и привести к опасным ситуациям, таким как утечка микроволнового излучения.
Регулярно чистите прибор и немедленно удаляйте остатки пищи. Убедитесь, что рабочая камера, уплотнитель дверцы, сама дверца и петли всегда чистые.
Никогда не используйте прибор, если дверца рабочей камеры или уплотнитель дверцы повреждены. Микроволновое излучение может вытекать из прибора.
Никогда не используйте прибор, если дверца рабочей камеры, уплотнитель дверцы или пластиковая рама повреждены. Ремонт должен производиться только сервисным центром. Микроволновое излучение исходит от приборов без защитного кожуха. Никогда не снимайте защитный кожух.
Для технического обслуживания или ремонта обратитесь в сервисный центр.

1.10 Внутреннее освещение

⚠ **ВНИМАНИЕ** - Риск поражения электрическим током!
Что касается лампы(-й) внутри этого продукта и ламп, продаваемых отдельно: Эти лампы предназначены для того, чтобы выдерживать экстремальные физические условия в бытовых приборах, такие как температура, вибрация, влажность, или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии устройства. прибор. Они не предназначены для использования в других целях и не подходят для освещения бытовых помещений.
Используйте только лампы с одинаковыми характеристиками.
Лампы в данном приборе предназначены для использования в бытовых условиях с экстремальными параметрами (температура, вибрация) и не подходят для освещения помещений.
Данный продукт содержит источник света класса энергоэффективности G.

1.11 Утилизация

Утилизация прибора проводится уполномоченными организациями по обращению и переработке бытовой техники в соответствии с действующими нормами. Отключите прибор от электросети. Отрежьте сетевой кабель рядом с прибором и утилизируйте его. Снимите дверную защелку, чтобы дети или домашние животные не оказались зажатыми в приборе.

1.12 Условия хранения


Хранение бытовой техники требует сухих, закрытых помещений, защищенных от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Оптимальная температура — от 10 до 30°C, влажность — не более 75 %.

Основные условия хранения (длительное или складское)

- Окружающая среда: Помещения должны быть крытыми (дома, квартиры, отапливаемые склады). Избегайте неотапливаемых гаражей зимой (риск конденсата при включении).
- Упаковка: Рекомендуется хранить технику в оригинальной упаковке для защиты от пыли и механических повреждений.

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

2.1 Общая информация

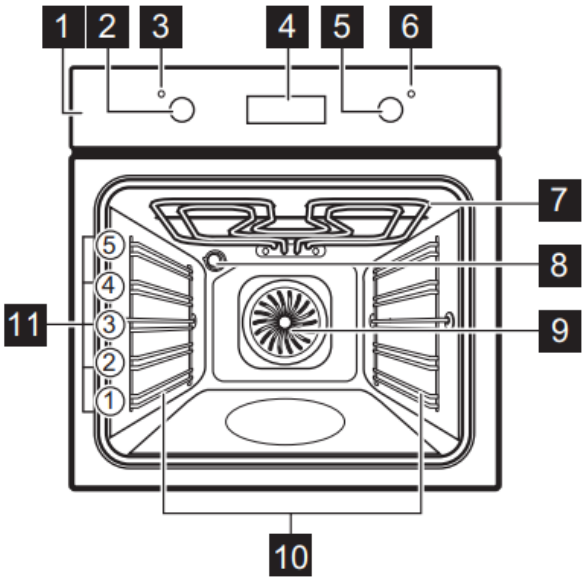


1 Панель управления	7 Нагревательный элемент
2 Ручка выбора функции приготовления	8 Лампа
3 Индикатор/символ питания	9 Вентилятор
4 Дисплей	10 Направляющие противней, съемные
5 Ручка управления (температура)	11 Уровни размещения блюд
6 Индикатор/символ температуры	

В зависимости от модели, панель управления может содержать показатели температуры или питания.

2.2 Панель управления

—, +	Установка времени.
	Настройка функции часов.

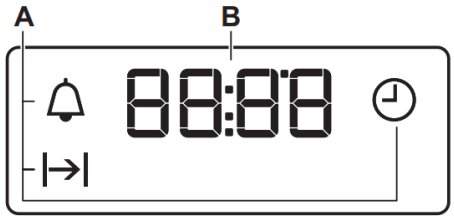

A. Функции часов
B. Таймер
C. Индикатор нагрева (только в некоторых моделях)

Чтобы включить устройство:

1. Нажмите на эти ручки. Ручки выдвинутся (только в некоторых моделях).
2. Поверните ручку выбора функций приготовления, чтобы выбрать функцию.
3. Поверните ручку управления, чтобы отрегулировать настройки.

Поверните ручку выбора функций приготовления в положение «выкл.», чтобы выключить прибор **0**.

3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

3.1 Установка времени

После первого подключения устройства к электропитанию подождите, пока на дисплее не появится «00:00» или «12:00» (в зависимости от модели).

1. +, — - нажмите, чтобы установить время.

2. - нажмите для подтверждения или подождите 5 секунд для автоматического сохранения установленного времени.

3.2 Предварительный нагрев и очистка

1. Прогрейте пустой прибор, чтобы устранить все посторонние запахи. Проветрите помещение.
2. Снимите все аксессуары и направляющие для противней.
3. Установите каждую функцию на максимальную температуру и дайте прибору поработать в течение указанного времени: 1 ч, 15 мин, 15 мин. См. раздел «Ежедневное использование».
4. Выключите прибор и дайте ему остыть.
5. Очистите прибор салфеткой из микрофибры, теплой водой с мягким моющим средством. Установите на место аксессуары и направляющие для противней.

4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1 Функции выпечки

	**Освещение духовки** Освещение духовки
	**Влажная конвекция** Выпечка
	**Верхний/нижний нагрев / Катализ** Традиционное приготовление, получение хрустящей и блестящей корочки / Каталитическая очистка
	**Нижний нагрев** Пастеризация продуктов
	**Конвекция** Равномерное приготовление, получение нежной консистенции, сушка
	**Гриль** Для приготовления тонких порций блюд на гриле и поджаривания хлеба.
	**Быстрое приготовление на гриле** Поджаривание, приготовление на гриле
	**Турбо гриль** Поджаривание, приготовление на гриле
	**Функция пиццы** Приготовление пиццы

4.2 Установка функций приготовления

1. Поверните ручку выбора функций приготовления, чтобы выбрать нужную функцию.
2. Поверните ручку управления, чтобы выбрать температуру.
3. По окончании приготовления поверните ручки в положение «выкл.», чтобы выключить прибор.

4.3 Таймер

1. Нажмите несколько раз, чтобы выбрать функцию часов:

Текущее время: Установить, изменить или проверить текущее время.

Продолжительность: Установить время работы. Доступно после установки функции приготовления и температуры. Прибор выключается автоматически по истечении установленного времени.

Таймер: Установить обратный отсчет.

2. +, — — нажмите, чтобы установить время.
3. По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал. Нажмите любую кнопку.
4. При необходимости поверните ручки в положение «выкл.».


Чтобы отменить функцию часов, нажимайте кнопку несколько раз, пока символ не начнет мигать. Нажмите и удерживайте —, пока на дисплее не появится «**00:00**».

4.4 Аксессуары

Доступные аксессуары зависят от модели. Дополнительные аксессуары можно заказать отдельно. Более подробную информацию можно получить у местного поставщика.

Небольшой выступ сверху повышает безопасность и служит защитой от опрокидывания. Бортик по периметру решетки предотвращает соскальзывание с нее посуды.

Вставьте решетку или противень между направляющими. Убедитесь, что решетка касается задней стенки камеры духового шкафа, а ножки направлены вниз.

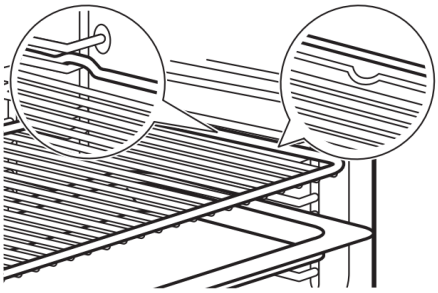

Если противень имеет наклон, его следует установить задней частью к задней стенке камеры.

Если на аксессуаре есть надпись, убедитесь, что она находится в зоне прямой видимости.

Под перфорированный противень установите дополнительный противень для сбора стекающей жидкости.

5. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1 Рекомендации по выпеканию

Температуры и время приготовления, указанные в таблицах, являются ориентировочными. Они зависят от рецепта, а также от качества и количества используемых ингредиентов.

Этот прибор может печь или жарить иначе, чем предыдущий прибор. В приведенных ниже инструкциях указаны рекомендуемые настройки температуры, времени выпекания и уровня духовки для конкретных типов продуктов.

Уровни полок отсчитываются от низа духовки.

Символы, используемые в таблицах:

	Тип блюда
	Функция выпечки
°C	Температура
	Аксессуары
	Уровень размещения блюд
	Время выпечки (мин)
	Дополнительная информация

5.2 Влажная конвекция – рекомендуемые аксессуары

Для достижения наилучших результатов следуйте рекомендациям, приведенным в таблице ниже.

	°C			
Сладкие булочки, 12 шт.	175	3	40-50	1)
Булочки, 9 шт.	180	2	35-45	1)
Пицца, замороженная, 0,35 кг	180	2	45-55	2)
Бисквитный рулет	170	2	30-40	1)
Брауни	170	2	45-50	1)
Суфле, 6 шт.	190	3	45-55	3)
Бисквитная основа для тарта	180	2	35-45	4)
Бисквит «Королева Виктория»	170	2	35-50	5)
Отварная рыба, 0,3 кг	180	2	35-45	1)
Рыба целиком, 0,2 кг	180	3	25-35	1)
Филе рыбы, 0,3 кг	170	3	30-40	6)
Отварное мясо, 0,25 кг	180	3	35-45	1)
Шашлык, 0,5 кг	180	3	40-50	1)
Печенье, 16 шт.	150	2	30-45	1)
Макаруны, 20 шт.	180	2	45-55	1)
Кексы, 12 шт.	170	2	30-40	1)
Пикантный пирог, 16 шт.	170	2	35-45	1)
Песочное печенье, 20 шт.	150	2	40-50	1)
Тарталетки, 8 шт.	170	2	30-40	1)
Овощи отварные, 0,4 кг	180	2	35-45	1)
Вегетарианский омлет	180	3	35-45	6)
Овощи по-средиземноморски, 0,7 кг	180	4	35-45	1)

[1)] Используйте противень для выпечки или глубокий противень.

[2)] Используйте решетку.

[3)] Используйте шесть керамических формочек, установленных на решетке.

[4)] Используйте форму для тарта, установленную на решетке.

[5)] Используйте форму для запекания, установленную на решетке.

[6)] Используйте форму для пиццы, установленную на решетке.

6. УХОД И ЧИСТКА

6.1 Указания по очистке

• Используйте чистящее средство, предназначенное для металлических поверхностей.

• Очистите и проверьте уплотнитель дверцы по периметру рамки камеры.

• Внутри прибора или на стеклянных панелях дверцы может конденсироваться влага. Чтобы уменьшить конденсацию, оставьте прибор включенным на 10 минут перед началом приготовления. Не храните продукты в приборе дольше 20 минут.

• Не мойте аксессуары в посудомоечной машине.

6.2 Снятие направляющих для противней

1. Убедитесь, что прибор остыл.
2. Оттяните переднюю часть направляющих от боковой стенки.
3. Оттяните заднюю часть направляющих от боковой стенки и извлеките их полностью.
4. Установите направляющие на место в исходное положение. Выполните описанные действия в обратном порядке. Если в комплект входят телескопические направляющие, их стопорные штифты должны быть направлены вперед.

6.3 Каталитическая очистка


Некоторые поверхности камеры покрыты каталитической эмалью, поглощающей жир во время процесса каталитической очистки. Пятна или изменение цвета каталитического покрытия не влияют на работу функции очистки.

1. Выключите устройство и подождите, пока оно остынет.
2. Выньте все аксессуары из духового шкафа.
3. Промойте дно духовки и внутреннее стекло дверцы мягкой тканью, смоченной теплой водой с добавлением мягкого моющего средства.
4. Выберите функцию ▭ и установите температуру: 250°C.
Продолжительность: 1 час.
5. По завершении очистки поверните ручку выбора функций в положение выключения.
6. Когда духовка остынет, протрите ее дно влажной мягкой тканью.


6.4 Снятие и установка дверцы

Дверцу и внутренние стекла духовки можно снять для чистки. Перед демонтажем стекол необходимо ознакомиться с инструкцией «Снятие и установка дверцы».


⚠ **ВНИМАНИЕ**! Не используйте устройство без стекол.
1. Полностью откройте дверцу и возьмитесь за оба шарнира.

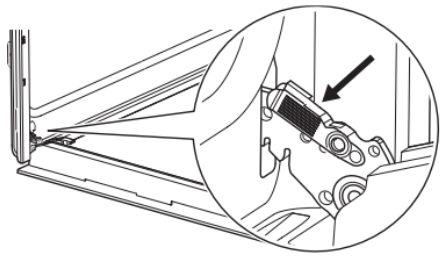


2. Поднимите и потяните защелки, пока не услышите щелчок.

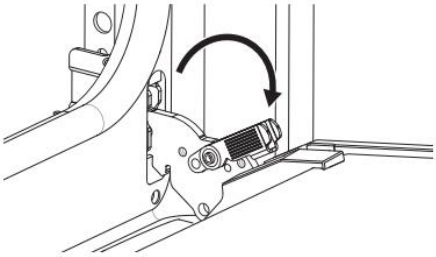


3. Прикройте дверцу духовки, установив ее в первое положение открытия.
Затем, приподнимая и потянув дверцу на себя, выньте ее из крепления.

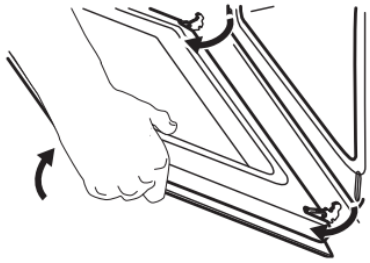

4. Положите дверцу на устойчивую поверхность, застеленную мягкой тканью.
5. Возьмитесь за планку дверцы **A** за верхний край с обеих сторон и нажмите внутрь, чтобы освободить защелки.

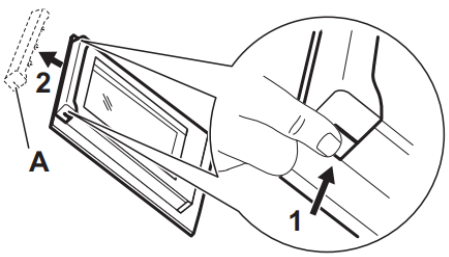

6. Потяните планку дверцы вперед, чтобы снять ее.
7. Удерживая стекла по одному за верхний край, вытяните их из направляющих.
Убедитесь, что стекло полностью вышло из направляющих.

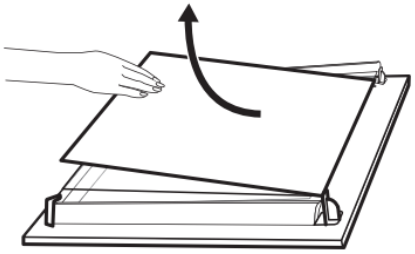

8. Промойте стекла водой с жидкостью для мытья посуды. Осторожно высушите их. Не мойте стекла в посудомоечной машине.
9. После чистки установите стекла и дверцу на место.
Устанавливайте стекла в правильном порядке. Проверьте символ / маркировку на боковой стороне стекла.

6.5 Замена источника света

Отключите прибор от электросети и подождите, пока он остынет.
Замените лампочку на новую, устойчивую к температуре 300°C.

Заднее освещение

1. Поверните стеклянный плафон, чтобы снять его.
2. Очистите стеклянный плафон.
3. Замените лампочку.
4. Установите стеклянный плафон на место.

7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

7.1 Что делать, если…

В случаях, не вошедших в таблицу, обращайтесь в сервисную службу.

Неисправность	**Причина и решение**
Повреждено уплотнение дверцы.	Не используйте устройство. Обратитесь в сервисный центр.
На дисплее отображается «**00:00**» или «**12:00**».	Произошло отключение электроэнергии. Настройте текущее время.
Освещение не работает.	Лампа освещения перегорела. Замените лампу освещения. См. раздел «Уход и чистка», Замена лампы.

7.2 Сервисные данные

Если вы не можете решить проблему самостоятельно, обратитесь к продавцу или в сервисную службу.
Данные, необходимые для обслуживания, можно найти на заводской табличке.
Заводская табличка расположена на передней рамке устройства. Это видно, когда дверь открыта.
Не снимайте заводскую табличку с устройства.

Рекомендуем записать сюда следующие данные:
Модель (MOD.)
Номер продукта (PNC)
Серийный номер (S.N.)

8. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

8.1 Информационный листок о продукте и информация о продукте в соответствии с нормами ЕС по энергоэффективности и этикетками экодизайна

Наименование поставщика	Electrolux
Идентификационные данные модели	EOF3F50TX 949496975 EOF5F50V 949496970 EOF5F70X 949496973
Индекс энергоэффективности	95,3
Класс энергоэффективности	A
Потребление энергии при стандартной нагрузке, обычный режим	0,95 кВтч/цикл
Потребление энергии при стандартной нагрузке, режим принудительной вентиляции	0,81 кВтч/цикл
Количество камер	1
Источники тепла	Электричество
Емкость	72 л
Тип духового шкафа	Встраиваемый духовой шкаф
Масса	EOF3F50TX 27,5 кг EOF5F50V 27,3 кг EOF5F70X 27,3 кг

Устройство протестировано в соответствии с: EN IEC 60350-1.

8.2 информационные требования в соответствии с регламентом (ЕС) № 2023/826

Потребление энергии в режиме ожидания	0,8 Вт
Максимальное время, необходимое для автоматического перехода устройства в соответствующий режим низкого энергопотребления	20 мин

Устройство протестировано в соответствии с EN 50564.

8.3 Советы по энергосбережению

• Во время приготовления закрывайте дверцу и избегайте ее частого открывания.
• Следите за тем, чтобы уплотнитель дверцы был чистым и правильно установленным.
• Используйте металлическую или темную посуду, которая не отражает тепло.
• Откажитесь от предварительного нагрева, если это не является обязательным.
• Сведите к минимуму перерывы между выпеканием разных блюд.
• Если возможно, для экономии энергии используйте функцию конвекции (только в некоторых моделях).
• Используйте остаточное тепло для поддержания блюда в горячем состоянии. Снизьте температуру прибора до минимума за 3-10 минут до окончания приготовления.
• Выключайте освещение во время приготовления, если в нем нет необходимости.
• Влажная конвекция: Эта функция использовалась для подтверждения соответствия требованиям регламентов по энергоэффективности и экодизайну (согласно EU 65/2014 и EU 66/2014). Испытания проведены в соответствии с: IEC/EN 60350-1. Во время приготовления дверца духового шкафа должна быть закрыта, чтобы работа функции не прерывалась, а прибор работал с максимальной энергоэффективностью. При использовании этой функции освещение выключается автоматически (в некоторых моделях через 30 сек.).
• В целях безопасности, если функция приготовления активна и настройки не менялись, прибор выключится автоматически по истечении определенного времени. Если приготовление должно длиться дольше времени автоматического выключения, установите время продолжительности приготовления.
– 12,5 ч: 30-115 °C
– 8,5 ч: 120-195 °C
– 5,5 ч: 200-245 °C
– 3 ч: 250 – максимум °C

9. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, отмеченные символом , необходимо утилизировать. Поместите упаковку устройства в соответствующий контейнер для переработки. Следует проявлять осторожность при переработке отходов электрического и электронного оборудования для защиты окружающей среды и здоровья человека.

Устройства, отмеченные символом , нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
Пожалуйста, верните изделие на местный пункт переработки или свяжитесь с соответствующими муниципальными властями.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

►Информация только для продукции со встроенным радиомодулем Wi-Fi или Bluetooth:
Функции Wi-Fi, Bluetooth, Home Connect ***не доступны (не работают)*** на территории Республики Беларусь, Российской Федерации. На территории Республики Беларусь, Российской Федерации ***запрещено использовать*** в приборе функции Wi-Fi, Bluetooth, Home Connect. Использование в приборе функций Wi-Fi, Bluetooth, Home Connect на территории Республики Беларусь, Российской Федерации может вывести прибор из строя, что не является гарантийным случаем.

►Условия гарантийного обслуживания сервисными службами изготовителя (в соответствии с Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей»):
Требования потребителей, согласно действующему законодательству Республики Беларусь, могут быть предъявлены в течение 24 месяцев со дня начала действия гарантийного срока на все крупные бытовые приборы, кроме холодильников и морозильных камер и 36 месяцев со дня начала действия гарантийного срока на холодильники и морозильные камеры.
К крупным бытовым приборам относятся: стиральные машины, стирально-сушильные машины, сушильные машины, посудомоечные машины, морозильные камеры, холодильники, духовые шкафы, плиты, варочные панели, печи СВЧ, вытяжки, вытяжные элементы, встраиваемые электрофритюрницы, встраиваемые электрогрили.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, ***если сервисной службой будет доказано***, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, механических повреждений, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ.

►Важная информация для потребителей!
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

►Гарантия не распространяется и не устанавливается на:
- Комплектующие изделия/детали, которые могут быть сняты с основного изделия без применения инструментов: ящики, полки, решетки, конфорки в сборе, корзины, насадки, шланги, трубки и иные подобные изделия.
- Расходные материалы: лампы, элементы питания, фильтры, перемещаемых вручную пластиковых деталей, ручек и уплотнителей и т.п., а также стеклянные и пластмассовые детали.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, потертости, сколы, трещины и прочее, возникшие в процессе эксплуатации, а также другие механические повреждения, недостатки от попадания внутрь посторонних предметов (жидкостей).

Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно!
Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора.
Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно и четко заполненный гарантийный талон с указанием серийного номера прибора, даты продажи, четко различимой печати продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

С целью облегчения дальнейшего сервисного обслуживания Вашего прибора обращайтесь в авторизированные сервисные центры с просьбой о занесении сведений обо всех произведенных ими ремонтных работах в соответствующий раздел настоящего Гарантийного талона.
Рекомендуем доверять подключение (установку) приборов, требующих специального подключения (установки), только организациям (предпринимателям), занимающимся по роду своей деятельности осуществлением таких работ. Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку о подключении (установке) в соответствующем разделе Гарантийного талона. Просим сохранять квитанции и иные документы о подключении (установке) Вашего прибора в течение срока его эксплуатации.
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
В период гарантийного срока и срока службы сервисные центры всегда готовы предложить Вам свои услуги.

►Расшифровка даты изготовления:

В соответствии со стандартами изготовителя дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели.

►Информация о сертификации наших приборов.

Уважаемые Дамы и Господа, сообщаем Вам, что наша продукция прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям Технических Регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), а также сертифицирована на соответствие требованиям безопасности согласно Закону Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Изготовитель:

Electrolux Appliances AB,
St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Sweden

Импортер:

ООО «Домотехника»
220062 Республика Беларусь
г. Минск, пр. Победителей д. 106, пом. 17
info@domotehnika.by