

MIE



ПАРОВОЙ ШКАФ SC500

Инструкция по эксплуатации



УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Благодарим вас за приобретение парового шкафа MIE SC500!

Прибор создан для полноценного и деликатного ухода за одеждой и домашним текстилем. Мощный 3D-пар быстро разглаживает складки, освежает ткань, удаляет посторонние запахи и бережно восстанавливает структуру волокон. Встроенная система мягкой сушки позволяет не только отпаривать, но и высушивать вещи.

Паровой шкаф совмещает функции профессионального отпаривателя, сушильной камеры и ароматизатора. Автоматические программы подобраны для любых типов одежды: от лёгких рубашек и платьев до плотных пальто и курток. Интеллектуальный контроль уровня воды, вместительный резервуар (1000 мл) и возможность добавления эфирных масел делают уход простым и приятным.

Благодаря складной телескопической стойке прибор не занимает много места при хранении. Он одинаково удобен дома, в ателье, магазинах одежды, хостелах и везде, где важно поддерживать безупречный вид вещей.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. В ней содержатся важные правила безопасности, рекомендации по использованию и уходу за устройством, которые помогут вам обезопасить себя и продлить срок службы прибора.

Желаем вам удобства и безупречного результата с каждой вещью!

*Технические параметры могут быть незначительно изменены производителем.

**Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и комплектацию без ухудшения функциональности и без обязательного обновления инструкции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием данного изделия внимательно прочтите настоящее руководство и следуйте приведенным ниже шагам:

1. Пожалуйста, используйте стандартное напряжение питания (220В~50Гц). Неправильное подключение напряжения может повредить изделие и лишить его гарантии.
2. Не делитесь электросетью с другими мощными электроприборами, используйте розетки с заземляющим проводом. Данное изделие предназначено только для использования в помещении и не должно использоваться на открытом воздухе.
3. Не разрезайте и не удлиняйте сетевой шнур. Если на вилке, сетевом шнуре или изделии видны признаки повреждения, падения или утечки, изделие использовать нельзя.
4. Во избежание риска поражения электрическим током не погружайте данное изделие, сетевую вилку или сетевой шнур в воду или другие жидкости. Если такая ситуация произошла, не используйте это изделие снова и утилизируйте его должным образом.
5. Перед использованием наполните резервуар для воды очищенной водой до уровня, близкого к отверстию под крышку. Во время процесса следите за изменением уровня воды в резервуаре и не заливайте слишком много воды, чтобы избежать перелива. Следите за изменением количества воды в резервуаре во время использования и своевременно доливайте воду.
6. Не заливайте в резервуар для воды горячую воду, эссенции, уксус, крахмал, моющие средства, кондиционер для белья или другие химические вещества, иначе прибор будет поврежден. Настоятельно рекомендуется использовать очищенную воду или воду без минеральных примесей для продления срока службы изделия.
7. Выключайте прибор, отключайте питание и вынимайте сетевую вилку из розетки, когда не используете прибор, доливаете воду в резервуар, в резервуаре нет воды или при чистке прибора.
8. Не выдергивайте вилку из розетки с силой. Вместо этого возьмитесь за вилку и осторожно извлеките ее из розетки.
9. В период, когда прибор включен в сеть, пользователь не должен уходить. Использование данного изделия должно осуществляться под постоянным наблюдением; его нельзя эксплуатировать без присмотра.

10. Использование данного изделия не рекомендуется лицам с физическими, сенсорными, психическими или физическими ограничениями (включая детей), а также лицам, не обладающим опытом и соответствующими знаниями, если они не получили четких инструкций от своих опекунов по безопасному использованию данного изделия. Изделие нельзя использовать для детских игр.
11. Чтобы снизить опасность, вызванную выбросом горячего пара из отверстия для выхода пара, не направляйте панель для пара на людей, домашних животных, растения, другие электроприборы или на одежду, которая на вас надета, при использовании изделия.
12. Во время работы прибора температура панели для пара и прилегающих к ней пластиковых деталей будет очень высокой. Пожалуйста, не прикасайтесь к ним, чтобы избежать ожогов. Не допускайте контакта сетевого шнура с поверхностью нагревательного элемента.
13. Аксессуары, предоставленные заводом-изготовителем, применимы только к данному изделию. Использование любых аксессуаров, не предоставленных заводом-изготовителем, может вызвать пожар, поражение электрическим током или повреждение изделия.
14. Не подносите работающий прибор близко к легковоспламеняющимся и взрывоопасным предметам и не допускайте их контакта. Пожалуйста, убедитесь, что изделие находится вдали от легковоспламеняющихся и химических веществ.
15. Не используйте данный прибор при неисправном источнике питания или если прибор поврежден. Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь разбирать прибор. Вместо этого отправьте прибор квалифицированному персоналу для осмотра и ремонта. Не разбирайте и не заменяйте детали самостоятельно, чтобы избежать опасности возгорания, поражения электрическим током или травм во время использования.
16. Не позволяйте сетевому шнуру свисать со стола или соприкасаться с горячей поверхностью. Не кладите сетевой шнур на острые края во избежание повреждения, пожалуйста, убедитесь, что шнур находится вдали от огня и источников тепла.
17. Прежде чем убрать утюг, убедитесь, что панель для глажки остыла, и ставьте его только на подставку, чтобы избежать ожогов на одежде и поверхности стола.
18. Перед хранением изделия выключите прибор, выньте вилку из розетки, дайте ему сначала остыть и слейте оставшуюся воду из резервуара.
19. Не используйте данное изделие для других целей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Если сетевой шнур поврежден, во избежание опасности его должен заменить специалист производителя, его сервисного центра или аналогичного подразделения. Если такие компоненты, как предохранители, платы или нагревательная система, повреждены или не функционируют должным образом, их также должен заменять квалифицированный специалист.
2. В период, когда утюг включен в сеть, пользователь не должен оставлять его без присмотра.
3. Перед наполнением резервуара водой вилку сетевого шнура прибора необходимо вынуть из розетки.
4. Утюг должен использоваться и размещаться на устойчивой поверхности.
5. При размещении утюга на подставке убедитесь, что сама подставка находится на устойчивой поверхности.
6. Если утюг упал, имеет видимые признаки повреждения или протечки, то таким утюгом пользоваться нельзя.
7. При использовании прибора соблюдайте осторожность, чтобы избежать опасности, вызванной разбрызгиванием пара.
8. При наполнении водой и чистке сетевую вилку следует вынимать из розетки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Указания по эксплуатации

- Запрещается помещать в прибор мокрую (с которой капает вода) одежду для сушки. Во время работы не открывайте молнию во избежание ожога горячим паром.
- Перед закладкой одежды обязательно освободите карманы от содержимого, особенно от электронных устройств, зажигалок, спичек и т. п.
- Максимальная нагрузка на крючок вешалки — не более 15 кг.
- За один цикл можно обрабатывать 1–3 предмета одежды, в зависимости от толщины и объема вещей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Паровой шкаф
- Жажимы утяжелители: 2 зажима для рукавов, 2 зажима для брюк.

СХЕМА ПРИБОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Портативный парогенератор

Модель изделия: SC500

Номинальное напряжение: 220~240 В~

Мощность пара: 2000–2380 Вт

Мощность в сухом режиме: 780–920 Вт

Номинальная частота: 50 Гц

Объем резервуара для воды: 1000 мл


Нормативные стандарты: GB 4706.1-2005;

GB 4706.60-2008; GB 4706.84-2007


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Распакуйте прибор, снимите упаковочный пакет, проверьте внешний вид устройства и комплектующие. Внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности и соберите прибор согласно инструкции по установке. Перед началом работы убедитесь, что прибор отключён от сети. При сборке и эксплуатации соблюдайте осторожность: раскладывая и регулируя телескопическую стойку, действуйте аккуратно, чтобы не прищемить пальцы.


Примечание: При первом использовании после вскрытия упаковки может ощущаться лёгкий запах пластика — это нормальное явление, можно пользоваться без опасений.

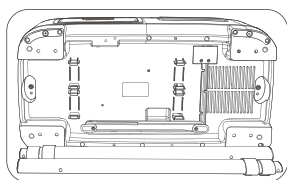


Переверните устройство дном вверх и поочерёдно извлеките телескопическую стойку и сетевой шнур.

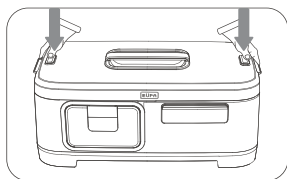


Верните прибор в нормальное положение, одновременно нажмите кнопки по бокам верхней крышки и откройте блок крышки.

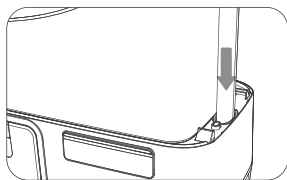

Согласно подсказке на стойке «сторона с большим отверстием — к рабочей поверхности», совместите стойку с гнездом в основании. Нажмите до щелчка — стойка зафиксирована в основании (внимание: замок-фиксатор должен открываться вперёд).

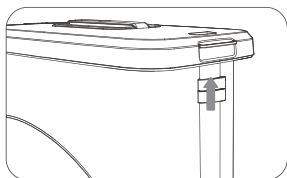


С внутренней стороны верхней крышки совместите отверстие с малыми концами стойки. Нажмите до щелчка — стойка зафиксирована в крышке, установка завершена.

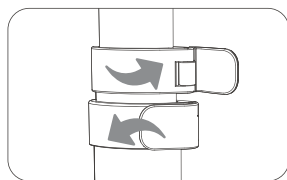

Регулировка высоты стойки: Перед использованием раздвиньте телескопическую стойку на полную высоту (так, чтобы были видны верхний и нижний стопорные шарик), после чего защёлкните фиксаторы.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Условия эксплуатации

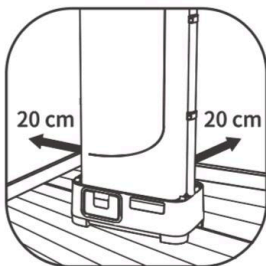

1. Не размещайте прибор во влажных помещениях (ванная, сауна и т. п.). Устанавливайте его на устойчивую, надёжную поверхность.
2. Не ставьте вплотную к стене — обеспечьте вокруг свободное пространство примерно 20 см. Перед перемещением отключите прибор от сети, приведите в порядок сетевой шнур. Рекомендуется переносить устройство вдвоём.
3. Не используйте вблизи источников огня, легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ во избежание опасности.

Порядок разборки для хранения


1. Извлеките резервуар под наклоном и вылейте остатки воды.
2. Расстегните молнию, зафиксируйте крючок вешалки в исходном положении (откиньте до плоского состояния).
3. Откройте защёлки телескопической стойки, надавите на верхнюю крышку до полного складывания стойки, снова защёлкните фиксаторы.
4. Нажмите левую и правую кнопки на крышке и выньте узкие концы стойки.
5. Нажмите кнопку извлечения стойки на основании и выньте стойку.
6. Выпустите воздух из чехла, застегните молнию. Расправьте, сложите чехол заподлицо на основании (не допускайте выступания), прижмите. Защёлкните крышку на основание — щелчок означает фиксацию.
7. Переверните устройство дном вверх, намотайте сетевой шнур на крючок, закрепите стойку в пазу. Верните прибор в нормальное положение, установите резервуар. Храните в сухом месте.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките резервуар для воды под наклоном, залейте чистую воду до максимальной отметки и установите резервуар обратно, так же под наклоном.

Для достижения наилучшего результата используйте очищенную или дистиллированную воду.

Остатки воды в резервуаре являются следствием заводской проверки, это нормальное явление. Можно пользоваться без опасений.

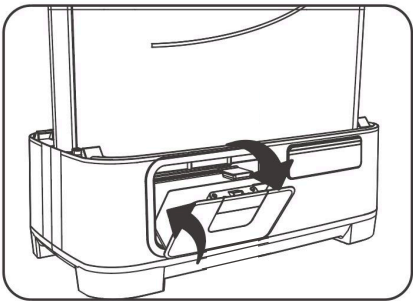

2. Расстегните молнию, вытяните крючок вешалки внутри тканевого чехла, повесьте на него сухую одежду (с которой не капает вода), застегните молнию.

3. Подключите прибор к сети 220 В~. Кнопка питания начнёт светиться в «дыхательном» режиме — устройство находится в режиме ожидания.

Паровые функции (работа с режимами)

Функции	Режим	Время	Программа		Тип одежды
			пар	м. сушка	
■ ■ ■ ■ Авто Режим	Режим 1	20 мин	★	★	Футболки, детская одежда и другие мелкие/средние вещи
	Режим 2	25 мин	★	★	Рубашки, платья и другая весенне-летняя одежда
	Режим 3	35 мин	★	★	Лонгсливы, брюки и другая осенне-зимняя одежда
	Режим 4	60 мин	★	★	Куртки, пальто и другая крупная или плотная одежда
■ ■ ■ Сушка	Уровень 1	30 мин		★	Тонкая весенне-летняя одежда
	Уровень 2	60 мин		★	Осенне-зимняя одежда с длинным рукавом
	Уровень 3	90 мин		★	Плотная зимняя одежда
■ Гигиена			★		Вы можете капнуть любимое эфирное масло/ароматизатор на ароматическую вату — благодаря равномерному распределению 3D-пара одежда сохранит свежесть

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ


Время программ ухода указано ориентировочно. Для достижения наилучшего результата выбирайте режим в соответствии с реальным типом одежды. Компания оставляет за собой право изменять и обновлять системные программы; актуальные параметры определяются фактическим изделием.

Использование утяжеляющих зажимов:

При необходимости применяйте зажимы-утяжелители — с ними одежда после ухода будет более мягкой и ровной.

Примеры:

- Уход за рубашкой: застегните все пуговицы. Сзади зафиксируйте рубашку одним длинным зажимом, на каждом рукаве — по короткому. Спереди закрепите один длинный зажим или два коротких (см. рисунок).

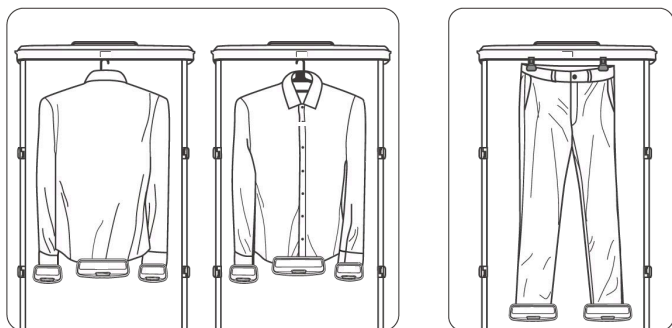

- Уход за брюками / длинными брюками: повесьте брюки на крючок с помощью брючной вешалки. На концах обеих штанин закрепите по длинному зажиму. Количество и тип зажимов (длинные/короткие) подбираются индивидуально, с учётом материала и плотности ткани.
- Для вещей, склонных к деформации (плотные вязанные свитеры, тонкие хлопчатобумажные футболки и т. п.), рекомендуется использовать паровую обработку без зажимов.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Динамическая LED-индикация

Состояние ухода отображается наглядно. Светодиодная полоса на основании показывает текущий режим:

Режим работы	Цвет полосы
Подача пара	Синий
Мягкая сушка	Белый

Интеллектуальный контроль уровня воды

Когда устройство определяет, что резервуар для воды пуст или уровень воды ниже минимальной отметки:

- При выборе интеллектуального режима или режима удаления запахов на панели управления светодиод «Долейте воду» начнёт мигать красным, зуммер подаст звуковой сигнал, предупреждая об отсутствии воды. Сразу после добавления воды перезапустите выбранный режим.
- Если в течение 5 минут после сигнала вода не будет добавлена, прибор автоматически отключится. После добавления воды в резервуар снова нажмите кнопку питания и выберите нужный режим.
- В режиме сушки прибор продолжает работать в обычном порядке.

Использование ароматического отсека

Функция ароматизации одежды

В паровом шкафу предусмотрено специальное гнездо для ароматического хлопкового элемента. С его помощью вы можете придать одежде лёгкий приятный аромат во время обработки паром.

Как использовать:

- Возьмите прилагаемый хлопковый элемент (или отрезок чистой хлопчатобумажной ткани/ватный диск).
- Нанесите на него 2–3 капли ваших любимых духов или эфирного масла. Не пропитывайте слишком обильно.
- Поместите ароматизированный хлопок в предназначенное для него положение (отсек/кармашек/лоток).
- Запустите программу отпаривания – пар, проходя через хлопок, передаст аромат одежде.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Внимание: отдельной кнопки включения/отключения ароматизации не предусмотрено. Если вы не хотите ароматизировать вещи, просто удалите хлопковый элемент из гнезда и храните его отдельно.

Меры предосторожности

- Не наносите эфирные масла или духи непосредственно на одежду или на внутренние детали шкафа – используйте только хлопковый элемент.
- Избегайте попадания ароматических жидкостей на пластиковые, резиновые и электрические части прибора.
- Не используйте легковоспламеняющиеся синтетические отдушки или спиртосодержащие составы в больших количествах – это может создать риск возгорания.
- Перед первым применением проверьте стойкость выбранного аромата на незаметном участке ткани: некоторые масла могут оставлять следы или вызывать изменение цвета.
- Не превышайте рекомендуемое количество капель (2–3). Излишек может привести к появлению пятен на одежде или слишком интенсивному запаху.
- Регулярно заменяйте хлопковый элемент по мере загрязнения или потери формы. Не используйте порванный или слипшийся от масла хлопок.
- При появлении неприятного запаха или дыма отключите прибор и выньте хлопковый элемент.
- **Если ароматизация не нужна** – просто уберите хлопок из гнезда. Шкаф будет работать в обычном режиме без добавления запахов.

РАБОТА С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ



Включает и выключает все функции. Коснитесь кнопки питания — загорятся все индикаторы режимов. Теперь можно выбрать нужный режим в соответствии с типом одежды:



Коснитесь кнопки «Интеллектуальный режим» и нажимайте её для перебора предустановленных вариантов. Через 5 секунд после выбора нужный режим запустится автоматически.

Чтобы выбрать другой режим, нажмите и удерживайте кнопку более 3 секунд — текущий выбор отменится, после чего можно задать новый.

По завершении программы зуммер подаст три звуковых сигнала, прибор вернётся в режим ожидания. Откройте молнию и извлеките одежду.



Коснитесь кнопки «Сушка» — управление полностью аналогично «Интеллектуальному режиму».



Коснитесь кнопки «Удаление запахов» — программа запустится автоматически.

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора обязательно выключите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

После каждого использования сливайте остатки воды из резервуара и его посадочного места, очищайте резервуар и открывайте молнию, чтобы влага из тканевого чехла испарялась естественным образом.

ЧИСТКА И УХОД

Очистка корпуса

- **Внешняя часть:** Дождитесь полного остывания прибора, затем протрите корпус мягкой тканью. Запрещается погружать сетевой шнур или сам прибор в воду или любые другие жидкости.
Не применяйте чистящие средства, содержащие сильные щёлочи или кислоты. Не распыляйте на корпус и принадлежности моющие средства, отбеливатели и т.п. — это может вызвать изменение цвета или деформацию.
- **Внутренняя часть:** Чистой мягкой тканью удалите пыль и остатки воды с внутренних поверхностей. Не используйте для просушки внутренней части какие-либо посторонние средства.

Очистка резервуара для воды

Залейте в резервуар чистую воду, покачайте его, чтобы ополоснуть внутренние стенки. Повторите несколько раз, после чего вылейте использованную воду. Полностью слейте воду из резервуара и дайте ему высохнуть. После того как влага внутри прибора и в тканевом чехле полностью испарится, храните устройство в сухом, непыльном месте.
Категорически запрещается добавлять в резервуар для воды любые чистящие средства — это может привести к неисправности.

Простое обслуживание и устранение неисправностей в домашних условиях

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Основной блок не работает	Штекер питания вставлен неплотно	Убедитесь, что штекер надёжно вставлен в розетку
	Не выбран режим работы	Выберите нужный режим в соответствии с задачей
Мало пара или пар отсутствует	В резервуаре нет воды	Долейте воду в резервуар
	Засорено отверстие подачи пара	Убедитесь, что отверстие подачи пара не заблокировано
	Накипь	Своевременно удаляйте накипь
После завершения работы одежда не высохла	Слишком толстая одежда или слишком много вещей	Для толстых вещей предварительно максимально отожмите воду в стиральной машине или увеличьте время сушки
Одежда мятая	Неправильно выбран режим или неподходящие формирующие зажимы	Застегните все пуговицы на одежде; выберите подходящий режим и при необходимости отрегулируйте количество формирующих зажимов
Нагрев корпуса и тканевого чехла	Прибор непрерывно нагревается во время работы, температура поверхности может достигать около 50 °С, это нормальное явление	

MIE

Перейти на сайт



<https://mie-luxe.ru/>



Сервис-центр



<https://sc-grandmaster.ru>



ВКонтакте



Подписывайтесь на наши
социальные сети
и будьте в курсе наших
новинок и акций!

EAC

CE

