
QYRON

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

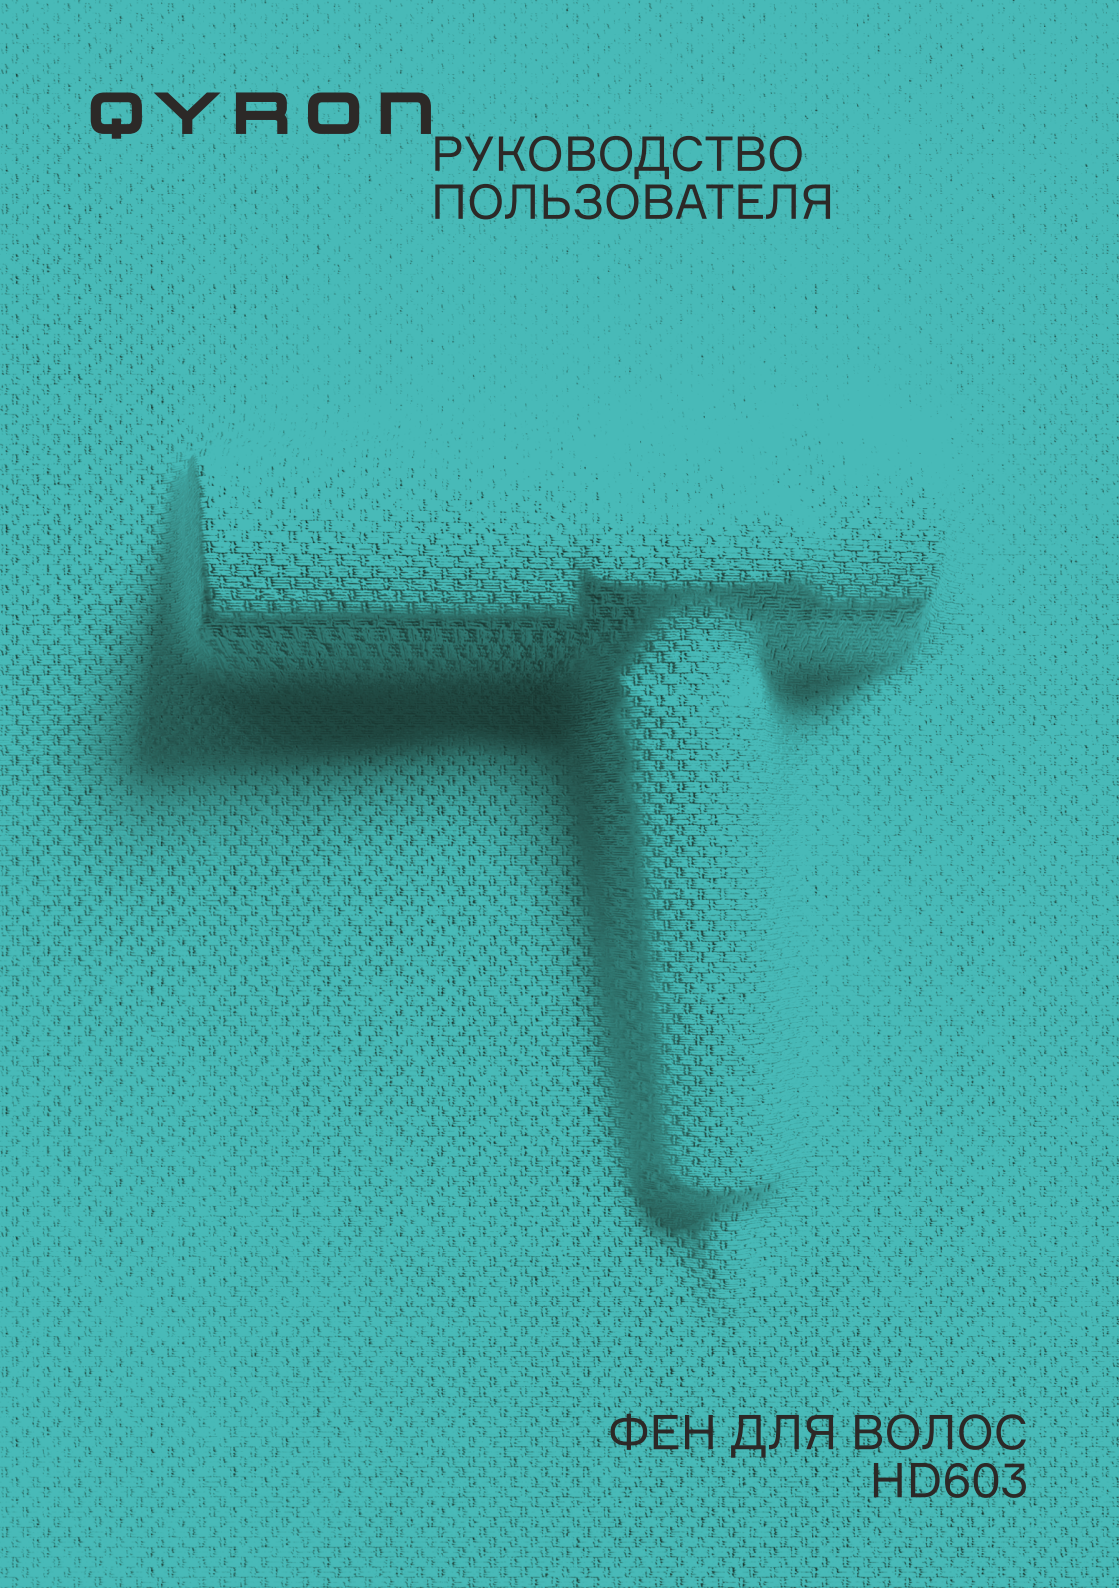

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС HD603

QYRON

СОДЕРЖАНИЕ

Описание прибора	3
Перед использованием	4
Использование	4
Вопросы и ответы	6
Меры предосторожности	7
Чистка, уход и хранение	8
Сервисное обслуживание и ремонт	9
Технические характеристики	10
Комплектация	11
Информация о сертификации	12
Гарантия	12
Гарантийный талон	13


DYSON
888
ION

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Магнитная сетчатая крышка
2. Сетка воздушного фильтра
3. Кнопка холодного обдува
4. Кнопка включения
5. Съемная крышка воздухозаборника
6. Дисплей
7. Кнопка выбора режима
8. Кнопка выбора температуры
9. Кнопка выбора мощности потока

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

——— Достаньте из упаковки: фен, насадку, руководство пользователя.

——— Внимательно прочитайте это руководство.

Когда вы включите фен в первый раз, температура воздушного потока будет 45°C, а мощность потока будет максимальной. При следующем включении температура, мощность потока и режим будут такими же, какие были перед выключением.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

——— Подключите фен к розетке.

——— Нажмите кнопку включения.

——— Нажимайте кнопку выбора температуры или кнопку выбора мощности потока. Температура и мощность потока будут переключаются последовательно, от меньшего значения к большему. Текущие значения показываются на дисплее.

——— Если вы не хотите выбирать параметры вручную, нажмите кнопку выбора режима, чтобы переключиться на **[Care] бережную укладку**, **[Normal] ежедневный уход** или **[Fast Dry] быструю сушку**.

——— Когда вы подобрали нужный режим, нажмите дважды кнопку холодного обдува. После этого все остальные кнопки, в том числе кнопка включения, не будут работать.

——— Уложите волосы.

——— Чтобы разблокировать кнопки, еще раз дважды нажмите кнопку холодного обдува.

——— Чтобы выключить фен, нажмите кнопку включения. Затем отключите фен от розетки.

Выбор режима, температуры и мощности воздушного потока.

Мощность потока

Воздушный поток	Значок на дисплее
Низкий	/
Средний	//
Сильный	///
Максимальный	////

Температура воздуха

——— Холодный обдув

——— 45°C

——— 65°C

——— 85°C

——— 105°C

Режимы

Режим	Надпись на дисплее	Температура воздуха	Воздушный поток
Бережная укладка	Care	45°C	Низкий
Ежедневный уход	Normal	65°C	Сильный
Быстрая сушка	Fast Dry	105°C	Максимальный

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Если отключить фен от розетки во время работы, запомнит ли он настройки?

——— Нет. При выключении кнопкой ⏻ фен запоминает температуру, мощность потока или режим, активные в момент выключения, и автоматически применяет их при следующем включении. Но если отключить от розетки работающий фен, этого не произойдет. Никогда не отключайте работающий фен от розетки, сначала нажмите кнопку ⏻ .

Для чего блокировать кнопки?

——— Блокировка кнопок нужна, чтобы случайно не изменить выбранный режим. Блокировка включается двойным нажатием кнопки ✳ холодного обдува. Чтобы разблокировать кнопки, снова дважды нажмите кнопку ✳ холодного обдува.

Как использовать насадки?

——— Выключите фен и дайте ему остыть. Наденьте насадку на отверстие для воздушного потока, включите фен и уложите волосы. Снимайте насадку только с выключенного и полностью остывшего фена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

— Фен можно использовать только взрослым. Детям разрешено пользоваться феном, но только под присмотром взрослых. Храните фен в месте, недоступном для детей.

— Фен предназначен только для укладки волос. Не используте его для сушки одежды и прочих предметов. Не используйте приспособления, не рекомендованные производителем.

— Не перекрывайте воздушные отверстия. Работающий фен держите в руках, кладите его только после выключения.

Электробезопасность

— Не нагревайте шнур питания, не направляйте на него поток горячего воздуха, следите за тем, чтобы он не касался горячих поверхностей. Не используйте фен, если шнур или вилка повреждены. Не пытайтесь ремонтировать самостоятельно, свяжитесь с сервисным центром.

— Не допускайте контакта с водой. Не касайтесь фена мокрыми руками. Если вы используете спрей или распылитель, следите, чтобы жидкость не попадала на фен.

— Не погружайте фен, шнур питания или вилку в воду — это может привести к поражению электрическим током или пожару. Не используйте его в душевой кабине, рядом с наполненной ванной, открытым краном, емкостями с водой. Если фен случано упадет в воду, не дотрагивайтесь до воды и немедленно отключите его от розетки!

— Не оставляйте подключенный к розетке фен без присмотра. Обязательно отключайте его от розетки после использования, даже если он уже выключен кнопкой ⏻ включения.

— Напряжение в розетке должно соответствовать номинальному напряжению, указанному в разделе «Технические характеристики» (страница 10).

ЧИСТКА, УХОД И ХРАНЕНИЕ

Общие правила

——— Перед чисткой отключите фен от розетки и подождите пока он остынет. Не включайте фен, пока не закончите чистку.

——— Внешнюю поверхность очищайте слегка влажной тканью. Не используйте спирт, моющие средства, только чистую воду.

——— Храните фен в коробке, в темном сухом месте.

Чтобы очистить фен

1. Подключите фен к розетке.
2. Нажмите кнопку ✳ холодного обдува и кнопку включения одновременно, и держите 3 секунды. Все кнопки будут заблокированы, на дисплее вы увидите обратный отсчет времени. Через 10 секунд фен выключится сам, дисплей погаснет.
3. Отключите фен от розетки, дайте ему остыть.
4. Откройте заднюю часть корпуса, повернув крышку воздухозаборника против часовой стрелки. Очистите крышку сухой тканью или щеткой.
5. Верните крышку воздухозаборника на место и поверните по часовой стрелке.
6. Протрите корпус и ручку слегка влажной тканью, затем вытрите насухо.



1. Магнитная сетчатая крышка
2. Сетка воздушного фильтра
3. Съемная крышка воздухозаборника

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Неисправности

Признаки неисправности	Возможные причины	Решения
Кнопки не работают	Включена блокировка кнопок	Дважды нажмите кнопку ✳ холодного обдува, чтобы снять блокировку
Фен не включается	Поломка внутри или не работает кнопка включения	Свяжитесь с сервисным центром QYRON для диагностики и ремонта
Дисплей не работает	Повреждение дисплея, проблема с контактами	Свяжитесь с сервисным центром QYRON для диагностики и ремонта
Посторонний запах во время работы	Внутренние загрязнения	Свяжитесь с сервисным центром QYRON для диагностики и ремонта
Слабый поток воздуха	Отверстие для выхода воздуха забилось	Очистите магнитную сетчатую крышку и сетку воздушного фильтра
Поток воздуха слишком горячий, нагревательный элемент покраснел	Сломался предохранитель	Свяжитесь с сервисным центром QYRON для диагностики и ремонта



Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать фен. Если фен вышел из строя, свяжитесь с сервисным центром. Утилизируйте фен согласно экологическим нормам и правилам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HD603
Номинальное напряжение	~220-240 В, 50-60 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Габариты	
Длина ручки	-21,5 см
Диаметр ручки	-3 см
Толщина фена	-4,8 см
Длина корпуса	-16,8 см
Вес без шнура питания	310 грамм
Воздушный поток	4 скорости
Максимальная скорость воздушного потока	66 метров в секунду
5 уровней температуры воздушного потока	- Холодный обдув (без подогрева воздуха) - 45°C - 65°C - 85°C - 105°C
Автоматическое регулирование температуры	40 раз в секунду
Функция самоочистки	есть
Генератор отрицательно заряженных ионов	есть
Концентрация ионов	20 миллионов в см3
Частота вращения двигателя	110 тысяч оборотов в минуту
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для сушки и укладки волос.

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фен для волос	1 шт.
Насадка-концентратор	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1

Тел.: 8 800 505 8888
Электронная почта: info@qyron.ru

ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Фен для волос

Модель HD603

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о продавце .....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя .....

Подпись продавца .....

QYRON