

QYRON

KS607
ELECTRIC KETTLE
manual

СОДЕРЖАНИЕ

Описание прибора	3
Перед первым использованием	4
Панель управления и индикация	5
Инструкция по использованию	6
Режимы работы	7
Меры предосторожности	8
Уход и очистка	9
Возможные неисправности	10
Технические характеристики	12
Комплектация	12
Информация о сертификации и гарантия	13
Гарантийный талон	14



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



- 1. Крышка
- 2. Носик
- 3. Корпус
- 4. База питания


- 5. Ручка с дисплеем
- 6. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- 7. Кнопка ФУНКЦИЯ
- 8. Колесо регулировки

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Достаньте чайник и базу питания из упаковки. Полностью размотайте шнур питания.
2. Снимите чайник с базы питания. Промойте внутреннюю колбу теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Ополосните и высушите.
3. Установите базу питания на устойчивую, ровную, сухую и негорючую поверхность.
4. Наполните чайник холодной водой до отметки MAX, закройте крышку и установите чайник на базу питания.
5. Подключите шнур питания к розетке ~220-240 В. Чайник готов к работе.
6. Вскипятите чайник с холодной водой, а затем вылейте воду.

Не используйте абразивные губки, металлические мочалки, химические или порошковые чистящие средства.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ

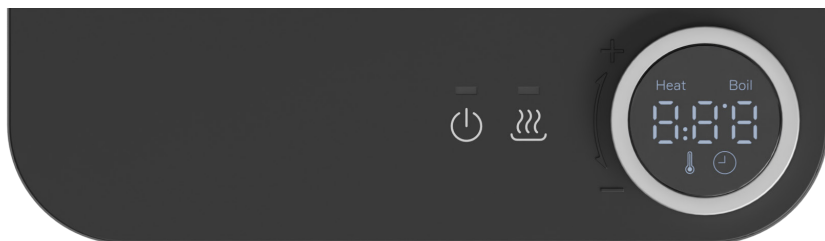

Управление осуществляется двумя кнопками на подставке и кольцом регулировки, состояние отображается на светодиодном дисплее.

- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: Включение/выключение панели управления
- Кнопка ФУНКЦИЯ: Выбор режима работы («Кипячение» или «Подогрев»), настройка температуры и времени подогрева.
- Дисплей: Показывает текущую температуру воды, выбранную температуру нагрева, выбранный режим и таймер.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Базовое использование (кипячение до 100°C)

1. Наполните чайник водой (не выше отметки MAX). Закройте крышку.
2. Установите чайник на базу питания и подключите к сети.
3. Однократно нажмите кнопку ФУНКЦИЯ. Активируется режим «Кипячение» (индикатор красный). На дисплее начнет мигать 100°C.
4. Через 5 секунд начнется нагрев. Текущая температура воды будет отображаться на дисплее.
5. После закипания (100°C) чайник издаст 3 звуковых сигнала и автоматически отключится.

Использование режима подогрева

1. Наполните чайник водой (не выше отметки MAX). Закройте крышку.
2. Установите чайник на базу питания и подключите к сети.
3. Дважды нажмите кнопку ФУНКЦИЯ. Активируется режим «Подогрев» (индикатор зеленый). По умолчанию установлена температура 90°C на 2 часа.
4. Чтобы изменить температуру (от 40°C до 90°C), используйте кольцо регулировки.
5. Чтобы изменить время подогрева (1-12 часов), удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ 2 секунды, затем используйте кольцо регулировки для установки таймера.
6. Через 5 секунд после последнего действия начнется нагрев до выбранной температуры, а затем ее поддержание в течение заданного времени.

Режим ожидания

- При подключении к сети чайник переходит в режим ожидания. Дисплей показывает текущую температуру воды.
- При бездействии более 2 минут подсветка дисплея гаснет. Для активации нажмите ВКЛ/ВЫКЛ.
- Для полного отключения от сети снимите чайник с базу питания и выньте вилку из розетки.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Индикатор	Индикатор	Назначение	Температура по умолчанию	Время подогрева по умолчанию
Кипячение	Красный	Однократное кипячение воды	100°C (до кипения)	Не поддерживается
Подогрев	Зеленый	Нагрев и подогрев воды	90°C Или от 40 до 90	2 часа Или до 12 часов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно изучите данный раздел перед использованием. Сохраните руководство.

Общая безопасность

- Используйте чайник только по назначению — для кипячения воды. Не используйте для приготовления пищи, напитков или разогрева иных жидкостей.
- Не позволяйте использовать чайник лицам с ограниченными возможностями или детьми без присмотра взрослых.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

Электробезопасность

- Убедитесь, что напряжение в розетке соответствует указанному на чайнике.
- Никогда не погружайте чайник, базу питания, шнур питания или вилку в воду или другую жидкость.
- Подключайте чайник только к исправной, заземленной розетке. Не используйте удлинители или тройники.
- Всегда отключайте чайник от сети перед перемещением, добавлением воды, очисткой или если он не используется.
- Не тяните за шнур для отключения от сети, держитесь за вилку.

Безопасность при использовании

- Наполняйте чайник водой в пределах отметок MIN и MAX. Не включайте без воды или с недостаточным количеством воды.
- Во время работы корпус, носик и крышка сильно нагреваются. Не прикасайтесь к ним, берите чайник только за ручку.
- Закрывайте крышку перед кипячением. Не открывайте крышку во время кипячения или сразу после него.
- Устанавливайте чайник и базу питания вдали от края стола, источников тепла, влаги и легковоспламеняющихся материалов.

УХОД И ОЧИСТКА

1. **Перед чисткой всегда отключайте чайник от сети и дайте ему полностью остыть.**
2. **Снимите чайник с базу питания. Для удаления накипи:**
 - Используйте раствор для удаления накипи согласно инструкции.
 - Оставьте на 1 час, затем вылейте.
 - Тщательно ополосните колбу, затем вскипятите в ней чистую воду и слейте. Повторите 2-3 раза.
3. **Внешнюю поверхность протирайте мягкой, слегка влажной тканью. Не используйте абразивы.**
4. **Не мойте чайник или базу питания в посудомоечной машине, не используйте химические растворители.**
5. **Для длительного хранения убедитесь, что прибор сухой, и храните его в сухом месте.**

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Признак неисправности	Возможная причина	Что проверить / Что делать
Чайник не включается. Подсветка неактивна, вода не нагревается	1. Нет электропитания. 2. Повреждена плата питания или основная плата. 3. Плохой контакт.	1. Проверьте подключение шнура к сети, исправность розетки, вилки и шнура питания. Убедитесь в надежности контакта между чайником и базой. 2. Если внешних причин нет — обратитесь в сервисный центр QYRON.
Чайник не включается. Подсветка АКТИВНА, но вода не нагревается.	1. Неисправен основной термостат. 2. Перегорел нагревательный элемент. 3. Обрыв цепи или неисправность основной платы/датчика температуры.	Обратитесь в сервисный центр QYRON.
Чайник вскипятил воду, но подсветка НЕАКТИВНА.	Неисправна основная плата.	Обратитесь в сервисный центр QYRON.
Сильный перелив воды через край при кипении.	1. Уровень воды превышает отметку MAX. 2. Неисправна основная плата или датчик температуры.	1. Проверьте, чтобы количество воды не превышало максимальный уровень. 2. Обратитесь в сервисный центр QYRON.

Признак неисправности	Возможная причина	Что проверить / Что делать
Кнопки управления не реагируют или работают некорректно.	1. Повреждена основная плата. 2. Повреждена сенсорная панель.	Обратитесь в сервисный центр QYRON.
На дисплее отображается код ошибки (например, E1, E2).	1. Чайник работал без воды. 2. Неисправность в цепи датчика температуры.	1. Отключите чайник от сети. Подождите 10 минут, чтобы температура датчика вернулась в норму. Установите чайник на базу питания. Подключите чайник к электросети 2. Обратитесь в сервисный центр QYRON.



Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать чайник. Все работы должен проводить авторизованный сервисный центр QYRON.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KS607
Номинальное напряжение	~220-240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Объем	1.7 л
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Диапазон температур	40-100°C
Габариты	210 x 140 x 140 мм
Вес	0.9 кг
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для подогрева воды.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чайник	1 шт.
База питания со шнуром	1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1

Тел.: 8 800 505 8888

Электронная почта: info@qyron.ru



ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Электрический чайник
Модель	KS607
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о продавце	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя	Подпись продавца
.....	

QYRON