ITALCO®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОФЕВАРКА РОЖКОВАЯ
МОДЕЛЬ CM1635C

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Только для домашнего использования 4

2. Описание 7

3. Панель управления 8

4. Перед первым использованием 9

5. При первом использовании 10

6. Подготовка к приготовлению эспрессо 12

7. Приготовление эспрессо 13

8. Приготовление капучино.....14

9. Приготовление латте 16

10. Регулировка густой молочной пены.....17

11. Добавление дополнительного количества взбитого молока / взбитие молока вручную.....18

12. Настройка температуры кофе.....21

13. Сброс объема по умолчанию.....22

14. Автоматическое отключение.....23

15. Очистка и техническое обслуживание.....23

16. Глубокая очистка крышки резервуара для молока.....24

17. Чистка фильтродержателя и фильтров.....27

18. Очистка резервуара для воды.....28

19. Удаление накипи.....28

20. Устранение неполадок.....30

HARDSHELL TECHNOLOGY (FOSHAN) CO. ,LTD

Floor 3&4, Building No.2, Lingtao Innovation Park,
No.2 Lianyongone Road, Fuan Industrial Zone,
Chonghe Village, Leliu Street, Shunde District,
Foshan City, Guangdong Province, China



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов, ответственно относитесь к их переработке, способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.

Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системами возврата и инкассации или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Они могут сдать этот продукт на экологически безопасную переработку.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции перед использованием изделия

Важные меры предосторожности

1. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.

2. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

3. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором.

4. Проверяйте прибор перед каждым использованием и убедитесь что прибор, шнур питания и вилка не повреждены и никакие детали не отсоединены.

5. Если шнур питания поврежден, во избежание

возникновения опасности, его необходимо заменить производителю, его сервисному агенту или другим квалифицированным специалистам.

6. Данный прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных областях применения, таких как: кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; фермерские дома; клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях жилого типа; гостиницы типа «завтрак в постель».

7. Запрещается погружать прибор в воду.

8. Поверхность нагревательного элемента после использования подвержена остаточному нагреву.

9. Дети не должны выполнять очистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.

10. Никогда не прикасайтесь к горячим частям прибора, таким как выход для пара/горячей воды, металлическая часть портафильтра или фильтр, во время или сразу после использования. Прикасайтесь только к термоизолированным ручкам, кнопкам или переключателям.

11. Никогда не снимайте портафильтр во время приготовления кофе или молока на пару – прибор находится под давлением!

12. Никогда не направляйте насадку для подачи пара/горячей воды на людей, животных или мебель, чувствительную к воздействию пара и влаги! ВЫХОДЯЩИЙ ПАР ИЛИ ВОДА ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ И МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОЖОГАМ!

13. На поддон для чашек можно ставить только чашки. Не ставьте на прибор посторонние предметы.

ВНИМАНИЕ: После длительного использования полка для чашек нагревается настолько, что вы можете обжечься об нее!

---

14. Не оставляйте кофемашину эспрессо без присмотра во время работы. Особенно это касается тех случаев, когда поблизости находятся дети.

ВНИМАНИЕ: Во время использования прибор сильно нагревается! Дайте прибору остыть, прежде чем снимать или присоединять детали, перемещать или чистить его.

---

16. Запрещается использовать масла или смазочные материалы с этим прибором.

17. Вынимайте вилку из розетки после каждого использования. Только после этого прибор полностью выключается.

Технические характеристики

Модель: CM1635C

Напряжение: 220 В-240 В ~ 50-60 Гц


Мощность: 1350 Вт

Давление помпы: 20 бар

Объем резервуара для воды: 1,3 л

Объем резервуара для молока: 700 мл

ОПИСАНИЕ

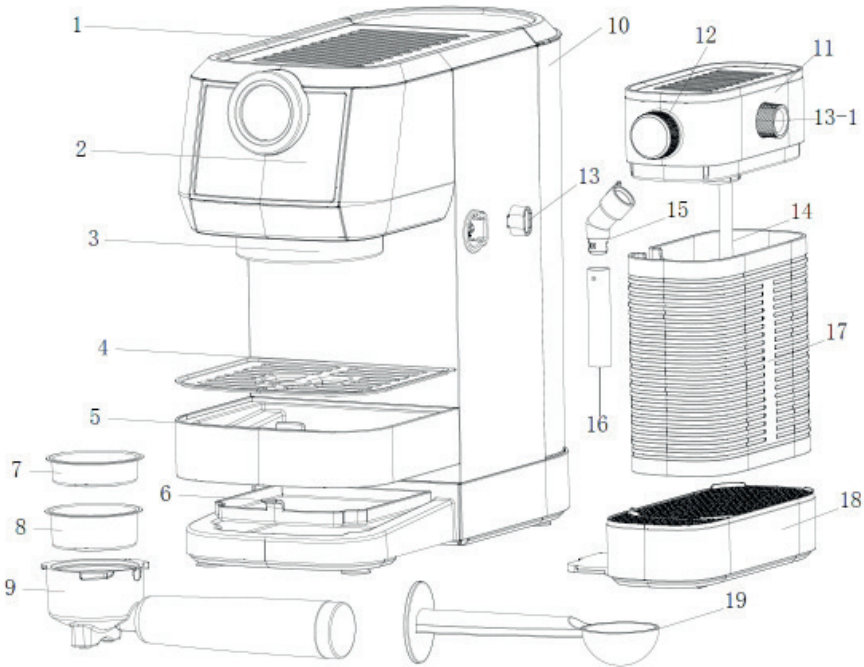

1. Подставка для подогрева чашек

2. Панель управления

3. Насадка для заваривания

4. Решетка поддона для сбора молока

5. Поддон для сбора молока

6. Внутренний поддон для сбора капель

7. Фильтр на одну чашку

8. Фильтр на две чашки

9. Держатель фильтра / портафильтр

10. Резервуар для воды

11. Крышка емкости для молока

12. Регулятор подачи молока

13. Регулятор подачи молока

13-1. Ручка регулировки плотности молочной пены

14. Силиконовая трубка

15. Разъем трубки для подачи молока

16. Трубка для подачи молока

17. Резервуар для молока

18. Пластик резервуара для молока

19. Кофейная ложка с темпером

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



A. *Цифровой дисплей: Показывает время или номер кофеварки.*

B. *Кнопка включения: Нажмите, чтобы включить / выключить кофеварку.*

C. *Кнопка приготовления эспрессо:*
** Нажмите один раз, чтобы приготовить одну порцию эспрессо.*
** Нажмите два раза, чтобы приготовить двойную порцию эспрессо.*
** Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы настроить объем эспрессо, капучино и латте.*

D. *Кнопка приготовления капучино:*
** Нажмите один раз, чтобы приготовить маленькую чашку капучино.*
** Нажмите два раза, чтобы приготовить большую чашку капучино.*
** Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы вручную взбить молоко.*

E. *Кнопка приготовления латте:*
** Нажмите один раз, чтобы приготовить маленькую чашку латте.*
** Дважды нажмите, чтобы приготовить большую чашку латте.*
** Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы запустить цикл очистки системы вспенивания молока.*

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Очистите прибор

***** Аккуратно извлеките прибор из упаковки и удалите все упаковочные материалы.

***** Извлеките все принадлежности из упаковки и из прибора.

***** Извлеките резервуар для воды.

***** Промойте резервуар для воды с крышкой, мерной ложкой и фильтром, а также держатель фильтра теплой водой с добавлением небольшого количества мягкого средства для мытья посуды. После этого промойте чистой водой и высушите.

***** Кроме того, протрите корпус эспрессо-машины, поддон для сбора капель и решетку мягкой влажной тканью и высушите все детали.

***** Убедитесь что резервуар для молока надежно установлен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Держатель фильтра и сами фильтры нельзя мыть в посудомоечной машине.

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чистка прибора

1. Наполните резервуар для воды и емкость для молока холодной водой до максимального уровня.

2. Вставьте вилку в сетевую розетку с подходящим напряжением.

3. Нажмите кнопку включения загорится световой индикатор питания и кофемашина автоматически начнет предварительный нагрев. После завершения предварительного нагрева все кнопки будут гореть непрерывно.

4. Поставьте чашку под насадку для заваривания. Поверните ручку подачи молока в направлении чашки. Нажмите и удерживайте кнопку приготовления латте в течение 3 секунд. Машина начнет подавать горячую воду из трубки для подачи молока. Дайте горячей воде стечь из молокоотсоса в течение примерно 8 секунд, затем снова нажмите кнопку для приготовления латте, чтобы завершить. В результате этого процесса вода поступает в пустой молокоотсос для первого использования.


ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении машины будет слышен громкий шум и небольшое дрожание. Это нормально для насоса с давлением 20 бар. При дальнейшем использовании шум будет слабым.

---

5. Вставьте фильтр в держатель фильтра.

6. Вставьте держатель фильтра без кофейной

гущи в заварочную головку, повернув ее влево на 45° и зафиксируйте вправо. Держатель фильтра должен располагаться перпендикулярно аппарату или слегка наклоняться вправо.

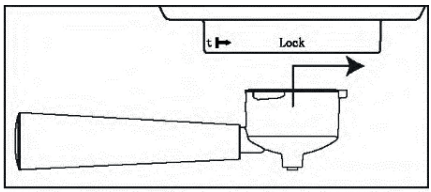

7. Поставьте пустую чашку под держатель фильтра и один раз нажмите кнопку приготовления эспрессо.

8. После завершения цикла приготовления слейте воду. Теперь ваша кофемашина готова к использованию.

ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ ЭСПРЕССО

Использование холодного фильтродержателя, холодного фильтра или холодной чашки (чашек) может снизить температуру экстракции настолько, что это существенно повлияет на качество эспрессо. Мы рекомендуем запустить цикл заваривания без кофейной гущи, чтобы предварительно нагреть её перед приготовлением (см. шаги 5–8 в разделе «Первоначальное использование»).

1. Снимите держатель фильтра и засыпьте кофейную гущу в фильтр с помощью ложечки, входящей в комплект поставки кофемашины.

***** Мы рекомендуем использовать 7-9 г кофейной гущи для однократного приготовления и 13-15 г для двойного. Количество может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений и используемой кофейной гущи.

2. Утрамбуйте кофейную гущу ложкой. Кофейную гущу необходимо равномерно распределить, чтобы получилась хорошо выровненная и ровная поверхность.

***** Удалите остатки кофе с краев держателя фильтра.

3. Вставьте держатель фильтра в варочную головку, повернув ее влево на 45°, и поверните вправо, чтобы зафиксировать на месте. Держатель фильтра должен быть установлен перпендикулярно машине или слегка наклонен вправо.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕССО

1. Поместите предварительно подогретую чашку (чашки) под держатель фильтра.

2. Нажмите кнопку Espresso один раз для приготовления одной чашки. Кнопка Espresso будет мигать белым цветом во время приготовления.

3. Дважды нажмите кнопку Espresso для приготовления двух порций. Кнопка Espresso будет мигать синим цветом во время приготовления.

4. Кофемашина начнет готовить эспрессо в соответствии с выбранным вами способом. Кофемашина автоматически выключится, и кнопка загорится, указывая на то, что цикл завершен.

Ваш вкусный эспрессо готов к употреблению.

***** Вкус вашего кофе будет зависеть от многих факторов, таких как тип кофейных зерен, степень прожарки, свежесть, крупность или тонкость помола, доза молотого кофе и давление прессования. Поэкспериментируйте, изменяя эти параметры по очереди, чтобы добиться желаемого вкуса.

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе работы будет слышен шум. Это нормально для насоса с давлением 20 бар.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы сварить меньше кофе, чем заданная порция, нажмите кнопку эспрессо, чтобы остановить процесс приготовления, когда будет достигнуто желаемое количество кофе.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО

1. Установите крышку резервуара для молока в положение «разблокировать».

2. Возьмите резервуар для молока и крышку двумя руками и извлеките его из кофемашины. Кнопка приготовления капучино и латте выключится, что означает, что резервуар для молока не подключен.

ВНИМАНИЕ: Не держите емкость для молока или крышку только одной рукой. Емкость для молока может перевернуться.

---

3. Откройте крышку и наполните емкость для молока холодным цельным молоком (5 ~ 10°C).

4. Закройте крышку. Возьмите емкость для молока и крышку двумя руками, затем прикрепите ее к кофемашине.

ВНИМАНИЕ: Не держите емкость для молока или крышку только одной рукой. Емкость для молока может перевернуться.

---

5. Установите фиксатор емкости для молока в положение «Замок». Кнопка приготовления капучино и латте включится и начнет мигать белым цветом, указывая на то, что кофемашина приступает к предварительному нагреву.

6. Поместите предварительно подогретую чашку

(чашки) под держатель фильтра.

ВНИМАНИЕ: При приготовлении капучино или латте обязательно отрегулируйте регулятор подачи молока таким образом, чтобы трубка для подачи молока была направлена в направлении вашей чашки. (см. изображение)

---

7. Нажмите кнопку Cappuccino один раз, чтобы приготовить маленькую чашку капучино. Во время приготовления кнопка Cappuccino будет мигать белым цветом.

8. Дважды нажмите кнопку Cappuccino, чтобы приготовить большую чашку капучино. Во время приготовления кнопка приготовления капучино будет мигать синим цветом.

9. Кофемашина начнет готовить эспрессо в соответствии с выбранным вами способом. Кофемашина автоматически выключится, а кнопка загорится, указывая на завершение цикла. Ваш вкусный капучино готов к употреблению.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для маленькой чашки используйте фильтр на одну чашку. Для большой чашки используйте фильтр на две чашки.

ВАЖНО: После использования обязательно очистите трубку для подачи молока. См. Инструкции по очистке.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛАТТЕ

Для приготовления латте выполните шаги 1-6.

1. Нажмите кнопку Latte один раз, чтобы приготовить небольшую чашку латте. Во время приготовления кнопка Latte будет мигать белым цветом.

2. Дважды нажмите кнопку Latte, чтобы приготовить большую чашку латте. Во время приготовления кнопка Latte будет мигать синим цветом.

3. Кофемашина начнет готовить эспрессо в соответствии с выбранным вами способом.

4. Кофемашина автоматически выключится, и кнопка загорится, указывая на то, что цикл завершен.

Ваш вкусный латте готов к употреблению.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для маленькой чашки используйте одноразовый фильтр. Для большой чашки используйте двойной фильтр.


ВАЖНО: После использования обязательно очистите молокоотсос. См. Инструкции по очистке.

РЕГУЛИРОВКА ГУСТОТЫ МОЛОЧНОЙ ПЕНЫ

При использовании функции приготовления капучино или латте, вы можете вручную настроить густоту молочной пены.

Как показано на рисунке ниже, когда регулятор находится в положении «минимум», в молоке практически не будет пузырьков (из него будет выходить только горячее молоко, а не молочная пена).

Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы соответственно увеличить количество молочной пены. Вы можете установить его в наилучшее положение в соответствии с вашим любимым размером молочной пены.

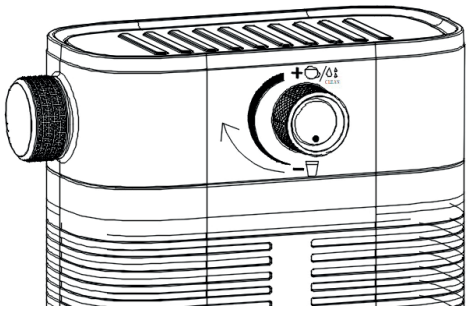

ДОБАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ВЗБИТОГО МОЛОКА / ВЗБИВАНИЕ МОЛОКА ВРУЧНУЮ

Эта машина также позволяет вручную добавлять дополнительное количество взбитого молока в напиток или взбивать молоко отдельно.

1. Поместите ранее приготовленный напиток или пустую чашку под насадку для заваривания. Убедитесь, что трубка для подачи молока направлена в направлении чашки.

2. Нажмите и удерживайте кнопку приготовления капучино в течение 3 секунд, после чего машина начнет взбивать молоко. Кнопка приготовления капучино будет попеременно мигать белым и синим цветом.

3. Когда все будет готово, нажмите кнопку приготовления капучино еще раз, чтобы остановить его.

Настройка объема эспрессо, капучино и латте

Эта кофемашина позволяет настраивать объем эспрессо, капучино и латте по вашему желанию.

Настройка объема эспрессо

Когда кофемашина завершит предварительный нагрев, нажмите и удерживайте кнопку приготовления эспрессо в течение 3 секунд. Кнопки Espresso, Cappuccino и Latte будут поочередно мигать синим цветом, указывая на то, что кофемашина готова к настройке объема.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в течение 15 секунд не будет выбран ни один режим, кофемашина вернется в режим ожидания.

1. Чтобы настроить объем одной чашки эспрессо, нажмите кнопку Espresso один раз. Кофемашина подаст три звуковых сигнала и начнет приготовление.

2. Чтобы настроить объем двойной порции, дважды нажмите кнопку Espresso. Кофемашина подаст три звуковых сигнала и начнет приготовление.

3. Когда желаемый объем будет достигнут, снова нажмите кнопку приготовления эспрессо для остановки. Кофемашина трижды подаст звуковой сигнал, указывая на то, что объем был успешно настроен. Кофемашина вернется в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулируемый объем составляет от 25 до 200 мл. Настройте объем приготовления капучино. После завершения предварительного нагрева кофемашины нажмите и удерживайте кнопку приготовления эспрессо в течение 3 секунд. Кнопки «Эспрессо», «капучино» и «латте» будут поочередно мигать синим цветом, указывая на то, что кофемашина готова к настройке объема.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в течение 15 секунд не будет выбран ни один режим, кофемашина вернется в режим ожидания.

Настройка объема капучино

1. Чтобы настроить объем маленькой чашки капучино, нажмите кнопку приготовления капучино один раз. Кофемашина подаст три звуковых сигна-

ла и начнет взбивать молоко.

2. Чтобы настроить объем большой чашки капучино, дважды нажмите кнопку приготовления капучино. Машина подаст три звуковых сигнала и начнет взбивать молоко.

3. Когда количество взбитого молока будет достигнуто, нажмите кнопку приготовления капучино еще раз. Кофемашина автоматически начнет приготовление эспрессо.

4. Когда будет достигнуто желаемое количество эспрессо, нажмите кнопку приготовления капучино еще раз для остановки. Кофемашина подаст три звуковых сигнала, означающих, что объем был успешно настроен. Затем кофемашина вернется в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время вспенивания молока регулируется в диапазоне от 6 до 120 секунд. Объем эспрессо регулируется в диапазоне от 25 до 200 мл.

Настройка объема латте

Когда кофемашина завершит предварительный нагрев, нажмите и удерживайте кнопку приготовления эспрессо в течение 3 секунд. Кнопки Espresso, Cappuccino и Latte будут поочередно мигать синим цветом, указывая на то, что кофемашина готова к настройке объема.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в течение 15 секунд не будет выбран ни один режим, кофемашина вернется в режим ожидания.

---

1. Чтобы настроить объем маленькой чашки латте, нажмите кнопку Latte один раз. Кофемашина подаст три звуковых сигнала и начнет взбивать молоко.

2. Чтобы настроить объем большой чашки латте, дважды нажмите кнопку Latte. Машина подаст три звуковых сигнала и начнет взбивать молоко.

3. Когда нужный объем взбитого молока будет достигнут, нажмите кнопку Latte еще раз. Кофемашина автоматически начнет приготовление эспрессо.

4. Когда будет достигнуто желаемое количество эспрессо, нажмите кнопку Latte еще раз, чтобы остановить приготовление. Кофемашина подаст три звуковых сигнала, означающих, что объем был успешно настроен. Затем кофемашина вернется в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время вспенивания молока регулируется в диапазоне от 6 до 120 секунд. Объем эспрессо регулируется в диапазоне от 25 до 200 мл.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ КОФЕ

1. Нажмите кнопку включения, загорится световой индикатор питания, и кофемашина автоматически начнет предварительный нагрев. После завершения предварительного нагрева, все кнопки будут гореть непрерывно.

2. После завершения предварительного нагрева нажмите и удерживайте кнопки Espresso

и Latte в течение 5 секунд. Теперь войдите в главное меню настроек температуры. Одна из кнопок Espresso, Cappuccino, Latte будет мигать белым цветом, значение мигающего индикатора таково:

1. Кнопка Espresso горит / Цифровой дисплей 001 = Режим приготовления кофе при низкой температуре.

2. Кнопка Cappuccino горит / Цифровой дисплей 002 = Режим приготовления кофе при средней температуре (режим по умолчанию).

3. Кнопка Latte горит / Цифровой дисплей 003 = Режим приготовления кофе при высокой температуре.

В зависимости от выбранного вами температурного режима, нажмите соответствующую кнопку. Через 5 секунд кнопка приготовления капучино быстро мигнет 3 раза, затем температура будет установлена успешно и вы вернетесь в режим приготовления кофе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в течение 15 секунд не будет выполнено никаких операций, аппарат завершит настройку программы и вернется в исходное состояние.

СБРОС ОБЪЕМА ПО УМОЛЧАНИЮ

Чтобы настроить объем эспрессо, капучино и латте на значения по умолчанию, нажмите и удерживайте кнопки Espresso и Cappuccino одновременно в течение 5 секунд. Кофемашина

вернется к исходным настройкам по умолчанию.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Если по истечении 15 минут в режиме ожидания не выбран ни один режим, машина автоматически выключится. Все кнопки выключатся. Чтобы запустить машину, нажмите кнопку питания еще раз.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная чистка и техническое обслуживание поддерживают кофемашину в рабочем состоянии и обеспечивают превосходный вкус кофе, постоянную подачу кофе и отличную молочную пенку в течение длительного времени. (Чистка резервуара для молока и трубки для дозирования молока).

После приготовления напитка на молоке, вы можете либо хранить емкость с молоком непосредственно в холодильнике, либо полностью очистить емкость для молока и трубку для подачи молока. Важно очистить систему вспенивания молока сразу после приготовления капучино, латте или взбивания молока вручную.

Остатки молока могут заблокировать систему взбивания молока, что приведет к проблемам с пенообразованием, ухудшению вкуса кофе или появлению неприятного запаха.

При хранении емкости для молока в холодильнике следуйте инструкциям по циклу очистки:

1. Подставьте большую пустую чашку под моло-

коотсос и убедитесь, что в емкости для воды есть вода.

2. Направьте молокоотсос в пустую чашку.

3. Нажмите и удерживайте кнопку приготовления латте в течение 3 секунд. Машина начнет подавать горячую воду из трубки для подачи молока.

4. Этот цикл очистки продлится 35 секунд, а затем автоматически остановится.

5. Вы можете повторить шаги 1-4, чтобы убедиться, что остатки молока полностью удалены.

6. Трубка для дозирования молока теперь чистая и емкость с молоком можно хранить в холодильнике.

ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА КРЫШКИ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ МОЛОКА

Что делать, если устройство для взбивания молока работает некачественно, смотрите в следующих инструкциях. Чтобы предотвратить засорение крышки резервуара для молока, можно провести глубокую очистку непосредственно системы для взбивания молока.

ВАЖНО: Если вы обнаружите, что кофемашина не может взбивать молочную пену, это может быть связано с засорением воздухозаборника.

Для устранения неполадок следуйте приведенным ниже инструкциям, и машина заработает в штатном режиме.


1. Убедитесь, что в резервуаре для воды достаточно воды;

2. Убедитесь, что емкость для молока установлена правильно, и задвиньте крышку резервуара для молока в положение «зафиксировано»;

3. Поставьте большую пустую чашку на подставку для стакана в поддоне для воды, поверните ручку молочника и совместите молочную трубку с положением чашки;

4. Как показано на следующем рисунке, поверните ручку устройства для взбивания молока по часовой стрелке в положение «+ максимальное вспенивание молока / очистка».;

Важно: больше не нужно поворачивать в положение «Очистить». Потому что «+ максимальное вспенивание молока / очистка» уже находится в том же положении)

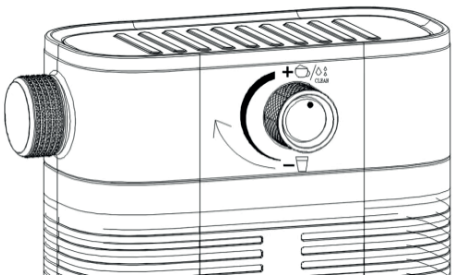

5. Нажмите и удерживайте кнопку Latte около 5 секунд, чтобы перейти в режим очистки. Сначала из трубки для молока выйдет пар, затем горячая вода. Примерно через 90 секунд она автоматически отключится;

6. В этом случае возможны две ситуации:

A. Если в емкости для молока нет молока: снимите компоненты с молочницы, тщательно промойте и протрите все части резервуара мягким моющим средством и высушите их.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут поцарапать поверхность

B. Если в резервуаре для молока есть молоко: После выполнения шага 5 всю емкость для молока в сборе можно поместить в холодильник для кратковременного хранения;

ЧИСТКА ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛЯ И ФИЛЬТРОВ

Для достижения наилучших результатов следует содержать фильтродержатель и фильтры в чистоте.

ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов извлекать фильтр следует только после того, как фильтродержатель полностью остынет.

---

1. Извлеките фильтр из фильтродержателя и промойте их теплой водой.

2. Если вы заметили неисправность при приготовлении кофе, опустите фильтр в кипящую воду на 10 минут, а затем промойте проточной водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не мойте держатель фильтра и фильтры в посудомоечной машине. Чистка насадки для заваривания.

Регулярно удаляйте остатки кофейной гущи с насадки для заваривания с помощью щетки и промывайте горячей водой, следуя приведенным ниже инструкциям.

1. Вставьте пустой держатель фильтра в насадку для заваривания, не используя кофейную гущу.

2. Поставьте пустую чашку под насадку для заваривания.

3. Нажмите двойную кнопку и наполните чашку водой.

4. Снимите держатель фильтра с заварочной головки и протрите заварочную головку сухой тканью.

ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь разобрать заварочную головку. Это может привести к повреждению заварочной головки и протечке.

ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Вылейте оставшуюся воду, вынув резервуар для воды и перевернув его над раковиной вверх дном. Рекомендуется опорожнять резервуар для воды между использованиями. Вымойте резервуар для воды водой с мылом, тщательно промойте и вытрите насухо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не мойте резервуар для воды в посудомоечной машине.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Для обеспечения эффективной работы вашей кофеварки, очистки внутренних трубок и сохранения аромата вашего кофе кофемашину необходимо периодически очищать от накипи и проводить техническое обслуживание.

Кроме того, после 500 циклов приготовления на дисплее отобразится предупреждение об удалении накипи. Кнопка включения мигнет 5 раз, указывая на то, что пришло время очистить кофемашину от накипи. Предупреждение об удалении

накипи будет появляться при каждом запуске, если вы не запустите цикл очистки.

Очистка устройства от накипи:

1. Смешайте воду со средством для удаления накипи (4 части воды на 1 часть средства для удаления накипи) и заполните резервуар для воды до максимальной отметки.

2. Поставьте пустую чашку или другую подходящую емкость на поддон для сбора накипи. Пожалуйста, ознакомьтесь также с инструкцией к средству для удаления накипи. Пожалуйста, используйте бытовое средство для удаления накипи или используйте лимонную кислоту вместо покупного средства для удаления накипи. В этом случае используйте 100 частей воды на три части лимонной кислоты.

3. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки приготовления капучино и латте в течение 5 секунд. Кофемашина запустит цикл очистки от накипи, который продлится 6 минут, а затем автоматически остановится.

4. Повторяйте предыдущие действия до тех пор, пока емкость не опустеет.

5. Затем повторите процедуру еще два раза, используя только ЧИСТУЮ ВОДОПРОВОДНУЮ ВОДУ без каких-либо средств для удаления накипи.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Признак	Причина	Устранение
Кофемашина не работает	*Кофемашина не включена или вилка сетевого шнура не вставлена в розетку*	*Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку, нажата кнопка включения/выключения и обе кнопки для приготовления кофе светятся синим цветом*
	Короткое замыкание / в розетку не подается питание	*Проверьте источник питания*
Кофе не вытекает из держателя фильтра	*Резервуар для воды пуст*	*Заполните резервуар для воды*
	Резервуар для воды установлен неправильно	*Снимите резервуар для воды и установите его правильно*
	Машина не может накачать воду	*Нажмите и удерживайте кнопку приготовления латте в течение 3 секунд, чтобы запустить цикл очистки. Этот процесс поможет машине накачать воду*
	Фильтр засорился	*Прочистите отверстие фильтра с помощью булавки*

Признак	Причина	Устранение
Кофе медленно вытекает из держателя фильтра	*Кофе слишком мелкого помола*	*Убедитесь в надлежащей степени помола*
	В фильтре слишком много кофе	*Убедитесь в надлежащем количестве кофе*
	Молотый кофе слишком сильно утрамбован	*Не так сильно утрамбовывайте молотый кофе*
	Фильтр засорился	*Прочистите отверстие фильтра с помощью булавки*
Кофе вытекает слишком быстро	*Помол кофе слишком крупный*	*Убедитесь в надлежащей степени помола*
	В фильтре слишком мало кофе	*Убедитесь в надлежащем количестве кофе*
	Молотый кофе недостаточно плотно утрамбован	*Утрамбуйте молотый кофе сильнее*
Кофе холодный	*Кофемашина предварительно не прогрета*	*Перед приготовлением первого кофе дайте горячей воде пройти через устройство со вставленным фильтродержателем (с фильтром, но без кофейной гущи), чтобы прогреть систему заваривания*
	Чашки предварительно не прогревались	*Предварительно согрейте чашки теплой водой*

Признак	Причина	Устранение
Кофе не крепко заварен	*Для двойной порции эспрессо используется один фильтр*	*Для двойной порции эспрессо используйте двойной фильтр*
	Количество кофейной гущи слишком мало	*Увеличьте количество молотого кофе*
	Кофе слишком крупный	*Используйте более мелкий помол*
Под кофемашиной скопилась вода	*Резервуар для воды установлен неправильно*	*Снимите резервуар для воды и установите его правильно*
	Поддон для сбора капель заполнен водой	*Опорожните и очистите поддон для сбора капель*
Кофе стекает с ободка держателя фильтра	*Слишком много кофе в фильтре*	*Следите за тем, чтобы количество кофе было правильным*
	Молотый кофе прилипает к уплотнительному кольцу насадки для заваривания	*Выключите кофемашину, подождите, пока она остынет, а затем очистите фильтр, фильтродержатель и варочную головку с помощью уплотнительного кольца*
	Фильтродержатель закрыт не полностью	*Вставьте фильтродержатель и поворачивайте ручку вправо до тех пор, пока не почувствуете некоторое сопротивление*

Признак	Причина	Устранение
Индикаторы кнопок приготовления капучино и латте не горят	*Емкость для молока не вставлена*	*Вставьте емкость для молока в кофемашину и переведите крышку в положение «Lock»*
	Резервуар для молока вставлен не до конца	*Если резервуар для молока установлен на устройстве, плотно вставьте его и переведите фиксатор в положение «Lock», пока не загорятся индикаторы кнопок «Капучино» и «Латте»*
Молоко после взбивания не пенится или не выходит из пенообразователя	*Не образуется пар*	*Убедитесь, что в емкости для воды достаточно воды*
	Молоко недостаточно холодное	*Охладите молоко и пенообразователь перед приготовлением капучино или латте*
	Пенообразователь засорился	*Следуйте инструкциям по очистке емкости для молока и пенообразователя*
Объем готовящегося капучино или латте каждый раз разный	*Пенообразователь засорился*	*Следуйте инструкциям по очистке емкости для молока и пенообразователя*
Из емкости для молока исходит неприятный запах	*В системе для вспенивания молока есть остатки молока*	*Следуйте инструкциям, чтобы своевременно очищать емкость для молока и емкость для вспенивания*
Кнопки приготовления эспрессо, капучино и латте мигают синим цветом	*В резервуаре для воды закончилась вода*	*Долейте воду в резервуар для воды. Нажмите любую из трех кнопок включения*