



QYRON


WM601
WAFFLE MAKER
MANUAL

СОДЕРЖАНИЕ

Описание прибора	3
Перед первым использованием	4
Панель управления	5
Приготовление вафель	6
Приготовление сэндвичей	8
Выбор времени и температуры	9
Меры предосторожности	10
Электробезопасность	11
Чистка, хранение и уход	12
Сервисное обслуживание и ремонт	13
Технические характеристики	14
Комплектация	14
Информация о сертификации	15
Гарантия	15
Гарантийный талон	16



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

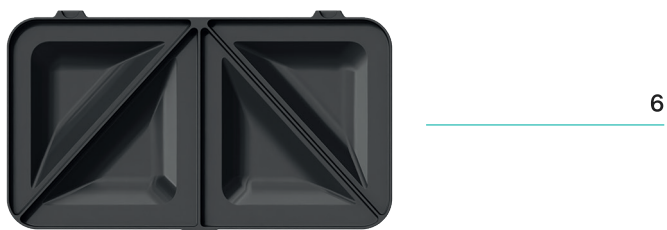


- 1. Крышка
- 2. Ручка
- 3. Панель управления
- 4. Крючок
- 5. Дисплей
- 6. Магнитные нагревательные панели для сэндвичей
- 7. Магнитные нагревательные панели для вафель

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Достаньте из упаковки вафельницу. Полностью размотайте шнур питания.
- Внимательно прочитайте это руководство.
- Откройте вафельницу и достаньте нагревательные панели. Для этого опустите крючок сбоку справа, откройте крышку, потяните на себя верхнюю, а затем нижнюю панель. Панели на магнитах, приложите небольшое усилие.
- Перед первым использованием все панели нужно промыть, чтобы удалить посторонние запахи. Пользуйтесь для этого мягкой губкой и теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Просушите панели. Вставьте их обратно в вафельницу.
- Установите вафельницу на устойчивую, ровную, негорючую поверхность. Убедитесь, что под ней и рядом с ней нет материалов, которые легко загораются. Например, ковриков, полотенец или одноразовой посуды из пластика, бумаги. Расположите вафельницу на расстоянии не меньше 30 сантиметров от любых поверхностей, которые может повредить горячий воздух.
- Подключите вафельницу к розетке. Подсветка кнопок и надписи на дисплее загорятся и погаснут. Вафельница готова к работе.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

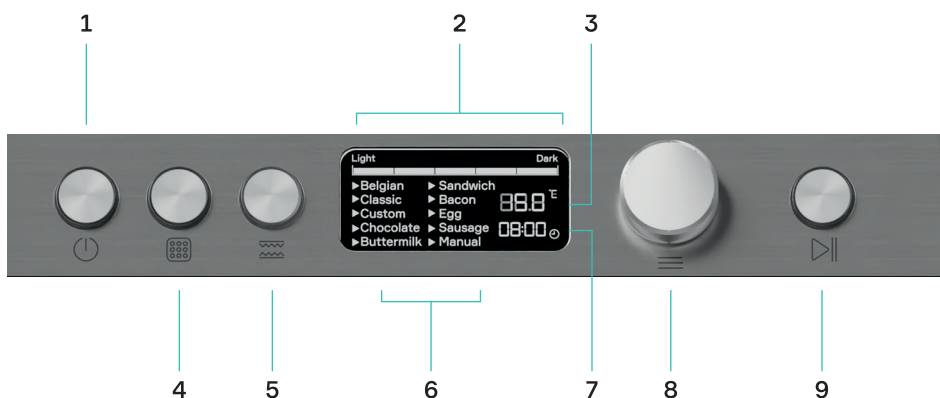

- 1. Кнопка включения
- 2. Степень запекания
- 3. Температура приготовления
- 4. Вафли
- 5. Сэндвичи

- 6. Названия программ
- 7. Время приготовления
- 8. Кнопка-регулятор
- 9. Кнопка запуска

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВАФЕЛЬ

- Убедитесь, что вафельница включена в розетку и установлены нагревательные панели для вафель. Крышка должна быть закрыта, но не на крючок.
- Приготовьте тесто для вафель.
- Нажмите кнопку включения. На дисплее появится надпись **OFF**.
- Нажмите кнопку выбора программ для вафель. На дисплее вы увидите список из названий программ.
- Поверните кнопку-регулятор по часовой стрелке, чтобы выбрать программу. Выбранная программа будет мигать. Справа внизу вы увидите общее время приготовления в минутах. Нажмите кнопку-регулятор, чтобы подтвердить свой выбор.
- Поверните кнопку-регулятор еще раз, чтобы выбрать степень запекания. **Light** означает светлая, а **Dark** – хрустящая корочка. Обратите внимание, чем больше степень запекания, тем дольше будут готовиться вафли.
- Нажмите кнопку запуска. На дисплее появится надпись **PrE**. Панели вафельницы начнут нагреваться. Не наливайте тесто на этом этапе!
- Когда панели достаточно нагреются, прозвучит 4 коротких звуковых сигнала, а время на дисплее начнет мигать.
- Откройте крышку. Равномерно налейте тесто в углубления нижней панели. Смазывать панели маслом не нужно — оно ухудшает их антипригарные свойства. Закройте крышку.
- Нажмите кнопку запуска. Начнется обратный отсчет времени. Когда вафли будут готовы, прозвучит несколько коротких звуковых сигналов и нагрев отключится автоматически. На дисплее появится надпись **donE**.
- Если хотите поставить нагрев на паузу, нажмите кнопку запуска во время приготовления. Чтобы продолжить приготовление, нажмите кнопку еще раз.

Как только вы увидите надпись **donE**, аккуратно откройте крышку с помощью прихватки, достаньте вафли жаропрочной лопаткой. Важно: верхняя часть корпуса сильно нагревается, будьте осторожны!

Чтобы приготовить еще одну порцию вафель, добавьте тесто и закройте крышку. Нажмите кнопку запуска, чтобы начать приготовление.

Вафли	Название программы	Время приготовления
Бельгийские	Belgian	6 минут 10 секунд
Классические	Classic	6 минут 20 секунд
Ручная настройка	Custom	Можно выбрать, по умолчанию 7 минут
Шоколадные	Chocolate	6 минут 10 секунд
Молочные	Buttermilk	6 минут 30 секунд

Совет.

Чтобы выбрать другую программу во время приготовления, сначала нажмите кнопку включения, чтобы выключить нагрев. Затем нажмите кнопку выбора программ, чтобы выбрать программы заново.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЭНДВИЧЕЙ

- Убедитесь, что вафельница включена в розетку и установлены панели для сэндвичей. Если дисплей погас, включите вафельницу кнопкой включения.
- Нажмите кнопку выбора программ для сэндвичей. На дисплее появится список программ.
- Поверните кнопку-регулятор по часовой стрелке, чтобы выбрать программу. Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.
- Поверните кнопку-регулятор, чтобы выбрать температуру приготовления. Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор. Поверните еще раз, чтобы выбрать длительность приготовления в минутах, подтвердите выбор.
- Нажмите кнопку запуска. На дисплее вы увидите надпись **PrE**. Подготовьте сэндвичи.
- Когда прозвучит звуковой сигнал и время на дисплее начнет мигать, откройте крышку, положите сэндвичи внутрь, закройте крышку и нажмите кнопку запуска, чтобы начать приготовление. Начнется обратный отсчет времени.
- Как только вы услышите звуковой сигнал и увидите на дисплее надпись **donE**, аккуратно откройте крышку с помощью прихватки, достаньте сэндвичи жаропрочной лопаткой.

Сэндвичи	Название программы	Температура приготовления по умолчанию	Время приготовления по умолчанию
Классические	Sandwich	200°C	10 минут
С мясом	Bacon	180°C	6 минут
С яйцом	Egg	180°C	5 минут
Сосиски	Sausage	200°C	10 минут
Ручная настройка	Manual	200°C	9 минут

ВЫБОР ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Вы можете настроить персональную программу, в которой сами зададите время и температуру приготовления.

- Выберите программу **Custom**, если готовите вафли, или **Manual** для сэндвичей.
- Задайте температуру и время приготовления кнопкой-регулятором. Обратите внимание, в программе **Custom** нельзя выбрать степень запекания вафель.
- Нажмите кнопку запуска, чтобы начать прогрев и затем еще раз нажмите, чтобы начать приготовление.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Вафельницу можно использовать только взрослым. Детям старше 8 лет разрешено пользоваться устройством, но только под присмотром взрослых. Людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, можно пользоваться только под присмотром. Не позволяйте детям и домашним животным играть с вафельницей.
- Вафельница предназначена только для приготовления пищи и только для домашнего использования. Не используйте ее в коммерческих целях. Не используйте на открытом воздухе, только внутри квартир, домов.
- Не используйте приспособления, не рекомендованные производителем.

Чтобы избежать пожара, ожогов, травм и повреждения вафельницы:

- Не оставляйте работающую вафельницу без присмотра. Не включайте без продуктов, она не должна работать вхолостую. Не включайте без панелей.
- Во время работы поверхность вафельницы нагревается. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Используйте прихватки и жаропрочные лопатки, подходящие для антипригарных покрытий.
- Не накрывайте ничем корпус во время работы, не кладите в вафельницу фольгу. Не ставьте посторонние предметы на крышку и не вставляйте их в отверстия и зазоры на корпусе. Не включайте вафельницу внутри шкафов, духовок.
- Устанавливайте на устойчивой, ровной поверхности или на столе. Не ставьте на горячую поверхность или рядом с источником огня (газовыми или электрическими плитами). Не используйте в помещениях, где могут быть легковоспламеняющиеся пары или газы (метан, природный газ).
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься. Не прикасайтесь к горячим поверхностям голыми руками. Перед чисткой дайте вафельнице остыть.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Напряжение в розетке должно соответствовать номинальному напряжению, указанному в разделе «Технические характеристики» (страница 14).
- Не погружайте корпус, шнур питания или вилку в воду — это может привести к поражению электрическим током. Если вафельница случайно упадет в воду, не дотрагивайтесь до воды, и немедленно отключите ее от розетки!
- Не нагревайте шнур питания, следите за тем, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Проверьте, нет ли перегиба шнура, не свисает ли он так, что его можно случайно выдернуть, и не касается ли он острых предметов.
- Обязательно отключайте вафельницу от розетки сразу после использования, даже если она уже выключена кнопкой включения. Не оставляйте работающую вафельницу без присмотра.
- Никогда не тяните за шнур питания, держите за пластиковую часть вилки. Не беритесь за вилку влажными руками.

ЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И УХОД

После каждого использования тщательно очищайте вафельницу следующим образом.

- Перед чисткой отключите вафельницу от розетки и дайте полностью остыть, около 30 минут.
- Отсоедините магнитные панели и вымойте их. Мойте мягкой губкой, теплой проточной водой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Можно помыть панели в посудомоечной машине. Не погружайте корпус вафельницы в воду и не помещайте ее в посудомоечную машину!
- Для удаления остатков теста используйте только силиконовый или деревянный скребок. Металлические лопатки или абразивные губки могут повредить антипригарное покрытие панелей.
- Внешнюю поверхность вафельницы протирайте слегка влажной, мягкой тканью.
- Не смазывайте панели маслом — это может ухудшить их антипригарные свойства.

Хранение

- Перед тем, как убрать вафельницу на хранение, убедитесь, что она чистая и полностью сухая. Крышку закройте на крючок (справа сбоку).
- Перед переноской убедитесь, что крышка удерживается крючком.
- Храните вафельницу в сухом, проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в месте, недоступном для детей и домашних животных.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Сервисные сообщения

Сообщение	Причины	Решения
E1	Неисправность датчика температуры: размыкание цепи	Выключите вафельницу из розетки и обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта
E2	Неисправность датчика температуры: короткое замыкание	Выключите вафельницу из розетки и обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта

Неисправности

Признак неисправности	Возможные причины	Решения
Вафельница не работает	Не нажата кнопка включения или вафельница не подключена к розетке. Также вафельница автоматически выключается после 15 минут бездействия	Проверьте исправность розетки и шнура питания, подключите вафельницу к розетке. Нажмите кнопку включения
Сэндвичи подгорели или вафли не пропеклись	Неправильно выбрана температура	Выбирайте температуру в зависимости от рецепта блюда



Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать вафельницу. Если она не работает или шнур питания поврежден, свяжитесь с сервисным центром. Перед обслуживанием отключите от розетки. Утилизируйте согласно экологическим нормам и правилам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WM601
Номинальное напряжение	~220-240 В
Частота	50-60 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Покрывтие панелей	антипригарное покрытие
Габариты	311x240x139 мм
Вес	3 кг
Размер нагревательной панели	287x158 мм
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для приготовления еды.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вафельница	1 шт.
Панель для вафель	2 шт.
Панель для сэндвичей	2 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1

Тел.: 8 800 505 8888

Электронная почта: info@qyron.ru



ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Вафельница
Модель	WM601
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о продавце	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя	Подпись продавца
.....	

QYRON