

MIE



ОТПАРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
С ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКОЙ
SMART STEAMER (СМАРТ СТИМЕР)

Инструкция по эксплуатации



УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Благодарим вас за приобретение многофункционального отпаривателя одежды MIE Smart Steamer (Смарт Стимер)!

Наше устройство предназначено для быстрого и бережного разглаживания складок, освежения ткани и деликатного ухода за одеждой и домашним текстилем с помощью мощного пара. Оно подходит для большинства типов тканей, глубоко проникая в волокна и эффективно расправляя даже стойкие заломы.

Этот прибор сочетает в себе функции мощного парового отпаривателя и возможность сухого глажения*, что позволяет работать с плотными материалами, деликатными тканями и сложными фасонами. Дома с его помощью вы сможете легко привести в порядок одежду, шторы, покрывала, чехлы и другие текстильные изделия.

Благодаря эргономичной конструкции, высокой производительности и удобству использования отпариватель также станет вашим надежным помощником в поездках, на даче, в небольших ателье, магазинах одежды, отелях — везде, где важны качество, скорость и мобильность.

Пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией. В ней содержатся важные правила безопасности, рекомендации по эксплуатации и уходу за устройством, которые помогут вам использовать прибор эффективно, безопасно и продлить срок его службы.

Желаем вам лёгкого пара, безупречного вида ваших вещей и удовольствия от использования!

*При наличии функции сухого глажения.

**Технические характеристики и комплектация могут быть незначительно изменены производителем без ухудшения функциональности.

***Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию, не требующие обязательного обновления инструкции по эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию перед использованием и используйте устройство только в помещении.
- Рекомендуется подключать данное изделие к розетке в стене и не использовать один источник питания совместно с другими электроприборами высокой мощности.
- Отключайте вилку от розетки после каждого использования и всегда держите вилку отключенной от розетки, когда устройство не используется.
- При извлечении вилки из розетки держитесь за саму вилку; запрещено вытягивать вилку, дергая за шнур питания.
- Перед наполнением или сливом воды отключите вилку от розетки и не допускайте разбрызгивания воды.
- В случае неисправности устройства или возникновения аварийной ситуации немедленно отключите питание изделия.
- Перед уборкой устройства отключите его от сети, дайте ему остыть в течение не менее 3 часов, а затем слейте воду из резервуара и из самого прибора.

Внимание: опасность ожогов

- Не погружайте какие-либо части данного изделия в воду или другие жидкости.
- Во время работы держите руки и тело на безопасном расстоянии от паровой головки, чтобы избежать ожогов от прикосновения к горячим металлическим деталям, горячей воде или горячему пару. Особенно осторожно устанавливайте насадку обратно на держатель паровой головки.
- Температура пара и поверхности паровой головки может быть очень высокой. Не гладьте одежду, находясь в ней.
- Контакт с паром под давлением может привести к серьезным ожогам. Не направляйте пар на людей или животных.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Держите прибор и его сетевой шнур в недоступном для детей месте.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с физическими, сенсорными или умственными ограничениями, не знакомыми с данным изделием.
- Чистку, ремонт и обслуживание изделия следует проводить только при отключенном от сети устройстве и после его остывания в течение не менее трёх часов.
- Пластиковые пакеты представляют потенциальную опасность. Во избежание риска удушья храните пластиковые пакеты вдали от младенцев и детей.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Если сетевой шнур повреждён, его должен заменить авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист во избежание опасности.


Перед заполнением или доливом воды в резервуар отключите сетевую вилку от розетки.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ


1. Крюк для вешалки
2. Верхняя секция гладильной доски
3. Крепёж держателя парового утюжка
4. Держатель парового утюжка
5. Нижняя секция гладильной доски
6. Стойка
7. Основной блок
8. Паровой шланг
9. Основание (база)
10. Чехол для гладильной доски

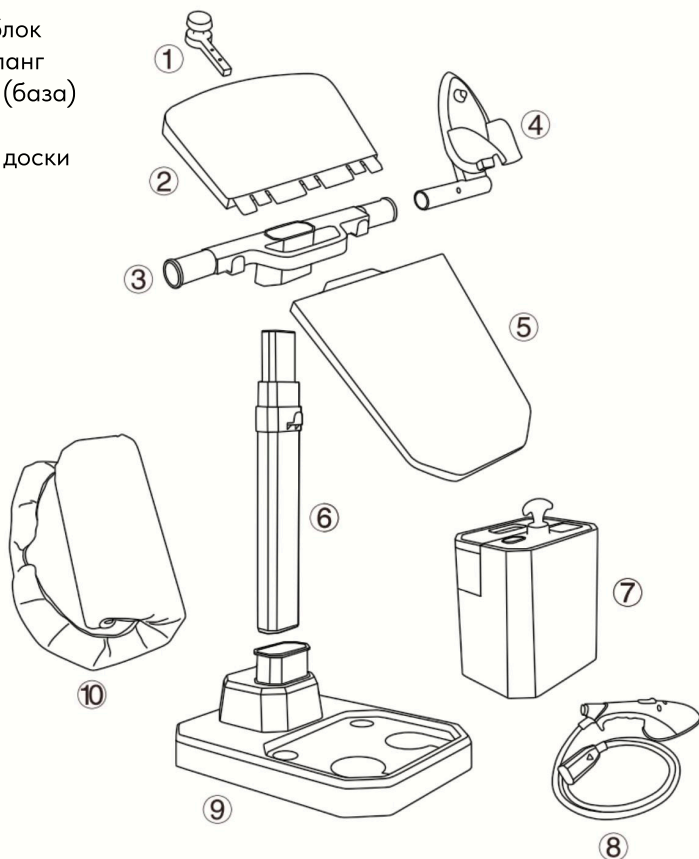


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

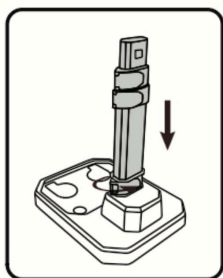


1. Вставьте вертикальную стойку в основание и зафиксируйте замок-фиксатор.

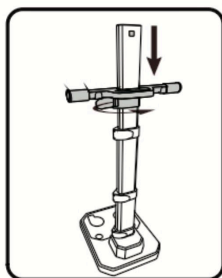


4. Вставьте стойку в крепёжную втулку держателя парового утюжка.

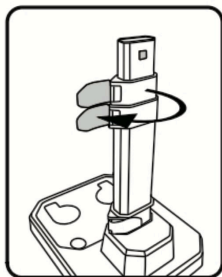


2. Выдвиньте вторую и третью секции стойки.

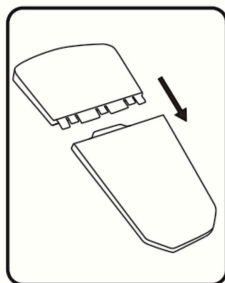

5. Соедините нижнюю и верхнюю секции гладильной доски, зафиксировав их в рабочем положении.

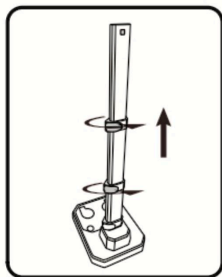


3. Зафиксируйте замок-фиксатор.

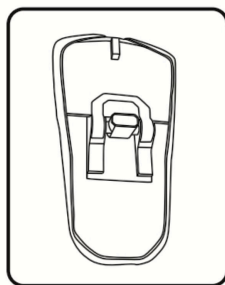


6. Установите собранную гладильную доску на стойку.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

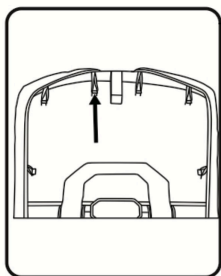


7. Разместите основной блок на базе (основании).

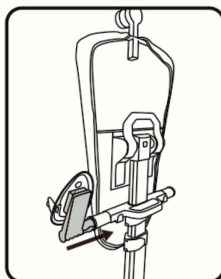


10. Подсоедините паровой шланг к основному блоку.

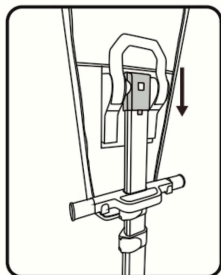



8. Закрепите чехол на гладильной доске.

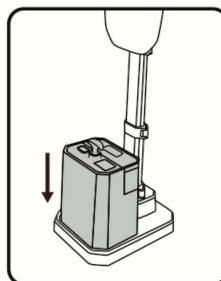

11. Прикрепите эластичную ленту с зажимом для ткани к крюку на гладильной доске.


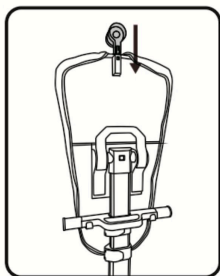


9. Вставьте крюк для подвешивания в отверстие на гладильной доске.

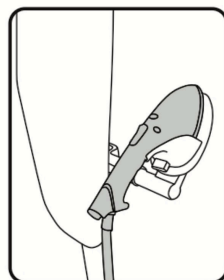
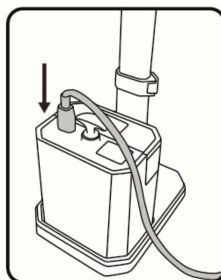


12. Установите держатель парового утюжка на стойку и поместите его в держатель.


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

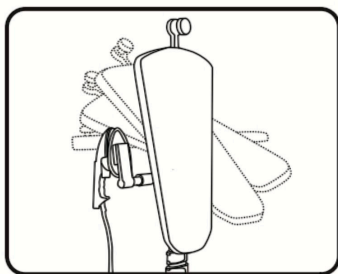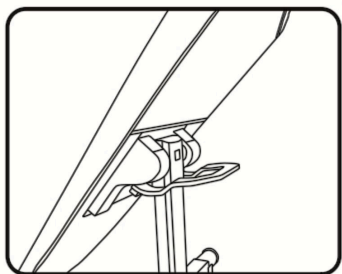

1. Разблокируйте гладильную доску и отрегулируйте её угол в удобное для работы положение.

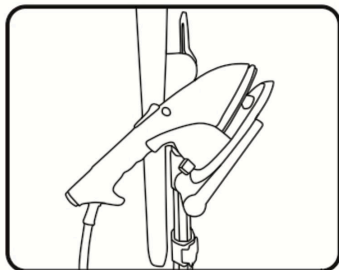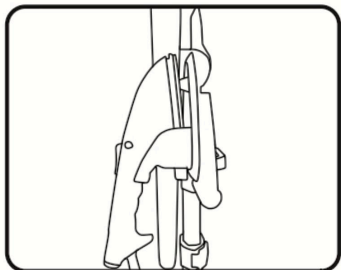



2. Угол наклона держателя паровой головки также можно регулировать.

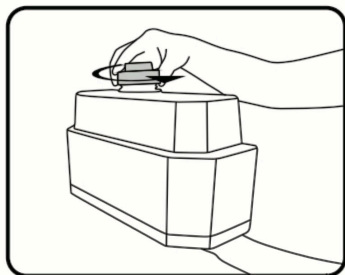


3. Заполните резервуар водой:

Извлеките резервуар из прибора, откройте крышку, залейте чистую (желательно очищенную или фильтрованную) воду и закройте крышку.


Использование очищенной воды рекомендуется для продления срока службы прибора.

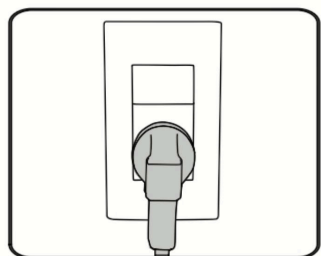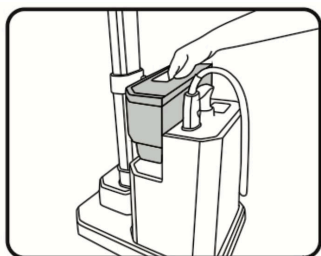

5. Подключите питание: Вставьте сетевую вилку в розетку 220-240В.








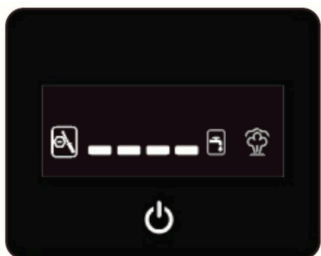


6. Включите прибор: Нажмите кнопку питания и подождите примерно 90 секунд до полного нагрева перед началом глажки.

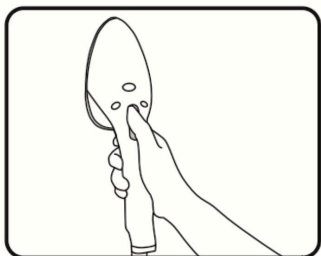


7. Перед началом глажки обязательно нажмите паровую кнопку и выпустите пар в воздух в течение примерно 10 секунд, чтобы предотвратить попадание конденсата и возможных водяных пятен на одежду.

МЕТОДЫ ГЛАЖКИ

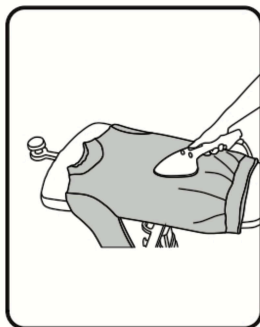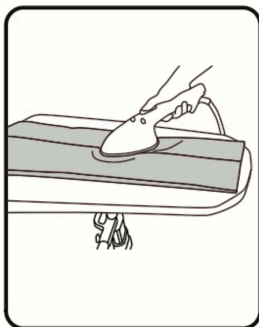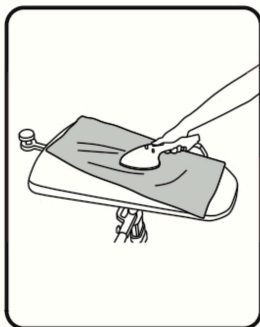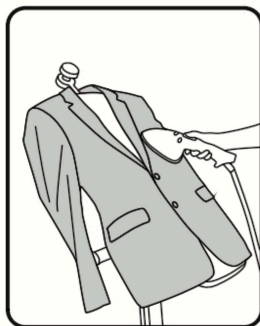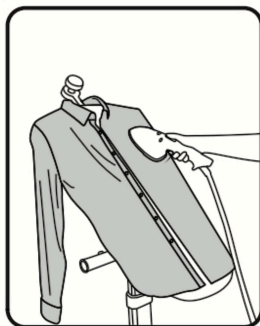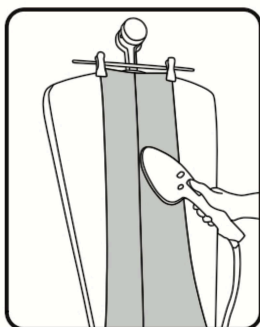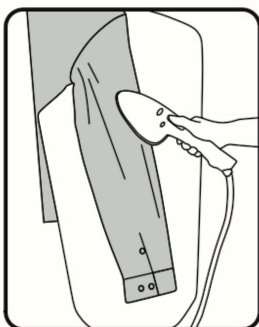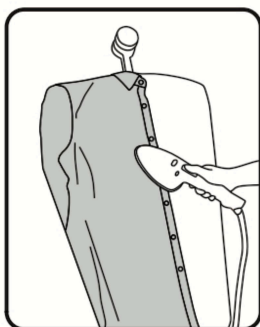

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке или снятии щетки-насадки и насадки для деликатных тканей надевайте термостойкую перчатку, чтобы избежать ожогов от парового утюжка или подошвы.

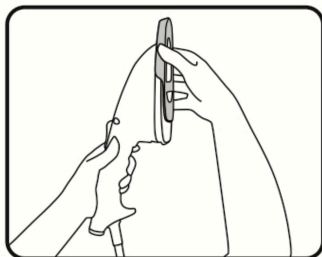


НАСАДКА ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ

Насадку для деликатных тканей можно использовать для глажки тканей, чувствительных к высокой температуре, чтобы избежать их прямого контакта с паровой головкой.

Способ установки:

Наденьте насадку для деликатных тканей на паровой утюжок до щелчка, убедившись, что он надежно зафиксирован в правильном положении.

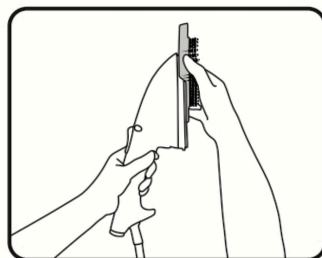

ЩЕТКА-НАСАДКА

Щетку-насадку следует использовать при глажке изделий из мохера, кашемира, вельвета, шерсти и других ворсистых тканей.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ



Кнопка питания: ВКЛ/ВЫКЛ

Устройство оснащено функцией автоматического отключения: если пар не выпускается из парового утюжка в течение 1 часа, раздастся звуковой сигнал (на 3 секунды), и прибор автоматически выключится. Для повторного нагрева прибора нажмите кнопку питания.



Кнопка сброса (Reset) После накопленной работы в течение 15 часов индикатор на кнопке сброса начнёт мигать. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд, чтобы сбросить систему и выключить индикатор.



Индикатор напоминания об очистке от накипи

Для поддержания оптимальной производительности и продления срока службы изделия рекомендуется очищать от накипи как паровой блок, так и паровой утюжок после каждых 15 часов накопленной работы (см. «Инструкцию по обслуживанию парового блока» и «Инструкцию по обслуживанию парового утюжка»). После очистки от накипи нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд, чтобы сбросить систему и выключить индикатор.



Индикатор давления пара

Четыре индикаторных лампочки мигают — это указывает на процесс увеличения давления. Индикаторные лампочки горят постоянно — это указывает на то, что давление достигло максимального уровня.



Индикатор уровня воды Низкий уровень воды в резервуаре: индикатор мигает, и раздаётся звуковой сигнал, предупреждающий о нехватке воды. Если вода не будет добавлена в течение 3 минут, прибор автоматически выключится. Индикатор горит постоянно при снижении уровня воды в бойлере и начале работы насоса — это нормально.




Паровой индикатор

1. Паровой индикатор горит — это указывает на то, что прибор выпускает пар.
2. Режим непрерывной подачи пара: Нажмите и удерживайте паровую кнопку в течение 10 секунд. Паровой индикатор мигнёт три раза, а затем будет гореть постоянно, активируя режим непрерывной подачи пара.
3. Режим точечной подачи пара: Нажмите паровую кнопку. Паровой индикатор мигнёт два раза, а затем погаснет, активируя режим точечной подачи пара (одиночными импульсами).
4. Система защиты от брызг воды: Чтобы предотвратить появление водяных пятен на одежде, кнопку выпуска пара можно нажать только после полного нагрева прибора и когда паровой индикатор начинает гореть постоянно.

ВНИМАНИЕ

Перед проведением технического обслуживания парового котла обязательно отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть в течение не менее 3 часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАРОВОГО БЛОКА

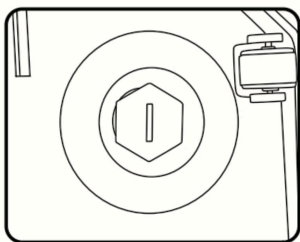

Для регулярного удаления накипи и чистки отключите шнур питания от сети. Извлеките устройство из базовой подставки и снимите все аксессуары. Переверните прибор, открутите сливную крышку с помощью прямой отвертки и слейте загрязнённую воду.


Примечание: рекомендуется использовать защитную ткань, чтобы избежать царапин на корпусе прибора.

После очистки сливной крышки закрутите её обратно. Установите устройство на базу, закрепите аксессуары, включите кнопку питания и нажмите кнопку сброса на 10 секунд. Когда индикатор сброса погаснет, прибор будет готов к работе.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАРОВОГО УТЮЖКА

Если из паровой головки выходит загрязнённая вода, коричневые пятна или белый налёт, выполните следующие действия:

Включите устройство в сеть, переведите выключатель в положение «Вкл.», затем перейдите в режим очистки, нажав переключатель очистки на конце ручки.

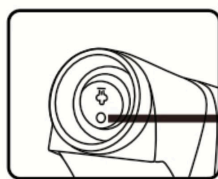

Режим
очистки

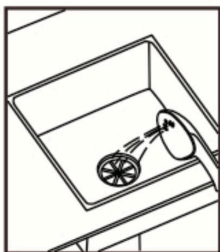

После полного нагрева отпаривателя и готовности индикатора давления нажмите кнопку подачи пара. Примечание: перед началом процедуры подготовьте подходящую ёмкость для сбора отложений.

Процесс очистки завершится, когда из паровой головки перестанет выходить загрязнённая вода. Переведите переключатель обратно в режим подачи пара — прибор должен работать корректно.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Решение
Устройство не работает	Устройство не подключено к электросети Неисправность электрической цепи Неисправность платы управления (PCB)	Отправьте прибор в авторизованный сервисный центр или квалифицированным специалистам для ремонта.
Устройство не производит пар	Устройство недостаточно прогрелось (четыре индикаторных лампочки мигают) Не нажата кнопка подачи пара на паровом утюжке. Сработала функция автоматического отключения Недостаточно воды	Подождите, пока устройство прогреется (четыре индикаторные лампочки горят постоянно). Нажмите кнопку пара на паровом утюжке. Нажмите кнопку включения, чтобы снова нагреть устройство. Заполните резервуар для воды.
Протечка резервуара для воды	Проверьте, не поврежден ли резервуар для воды или нет ли в нем отверстия	Замените резервуар для воды.
Чехол гладильной доски намокает или вода капает на одежду во время глажки	Пар сконденсировался на чехле доски после длительного использования пара	Высушите чехол перед хранением. Замените чехол доски, если он поврежден.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Решение
Гладильная доска шатается во время использования	Стойки установлены неправильно или не зафиксированы полностью в основании	Установите стойки правильно и защелкните фиксирующий зажим.
Деформация резервуара для воды	Вода в резервуаре слишком горячая	Продолжайте использование или замените резервуар для воды.
Не срабатывает сигнал недостатка воды	Сильные отложения в поддоне	Очистите поддон.
Из паровой головки выходит грязная вода, коричневые пятна или белый налет	В резервуар для воды были добавлены химикаты или добавки	Никогда не добавляйте в резервуар для воды химикаты или добавки и проведите процедуру очистки паровой головки и основного блока.
Паросистема работает медленно	Сильные отложения в паровой головке	Проведите процедуру очистки пароочистителя. Или отправьте прибор в авторизованный сервисный центр.

MIE

Перейти на сайт



<https://mie-luxe.ru/>



Сервис-центр



<https://sc-grandmaster.ru>



ВКонтакте



Подписывайтесь на наши
социальные сети
и будьте в курсе наших
новинок и акций!



Telegram



EAC

CE

